
РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА SCOPE С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

Подвесная роликовая система из 3-х дверей с телескопическим открыванием. Система рассчитана для установки на дверные полотна из алюминиевого профиля весом до 80 кг, шириной от 600 мм до 1000 мм, высотой от 1600 мм до 3200 мм и толщиной 40 мм. Пневмодоводчики обеспечивают плавное открывание и закрывание. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликам бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.


Важно: Для корректной установки системы, убедитесь, чтодверные полотна и стены, которые будут взаимодействовать с системой, не имеют изъянов и кривых поверхностей.

Комплектация для 3-х дверей с телескопическим открыванием (SLD.Scope.SET3.soft close+roller/80 – 2шт. + SLD.Scope.SET5.telescope/80 – 1шт.):

1. Ролик с доводчиком — 2 шт.

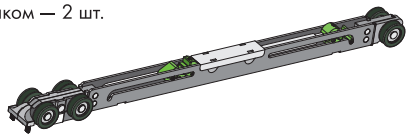


2. Ролик — 4 шт.




3. Нижний ролик — 4 шт.




4. Стопор доводчика — 4 шт.




5. Подвесной кронштейн — 6 шт.




6. Щётка — 1 шт.




7. Ролик для ремня (мал.) — 1 шт.




8. Ролик для ремня — 1 шт.




9. Фиксатор ремня — 2 шт.

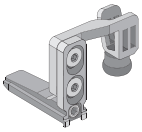


10. Нижний направляющий ролик L — 2 шт.

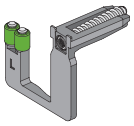

11. Ограничитель хода ремня — 2 шт.

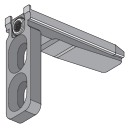


12. Ключ — 1 комплект



13. Ключ шестигранный S2, S2.5, S3, S4 — 1 комплект



14. Ремень — 1 шт.




Приобретается дополнительно:


15. Винты для соединения профилей M4/18 — 8 шт.




16. Соединительный кронштейн профилей — 60 шт.




17. Крепеж для профиля крышки — 80 шт.




18. Шаблон для ремня синхронизации — 1 шт.



19. Направляющий трек, длина 3000 мм — 3 шт.



20. Декоративная соединительная крышка, длина 3200 мм — 2 шт.



21. Карниз горизонтальный, длина 3200 мм — 2 шт.



Используется при установке в нишу.

22. Декоративная крышка, длина 3200 мм — 2 шт.



Используется при установке к потолку.

23. Карниз вертикальный, длина 3200 мм — 2 шт.



Используется при установке к потолку.

24. Горизонтальный профиль, длина 3200 мм — 2 шт.



25. Вертикальный профиль, длина 3200 мм — 6 шт.



26. Крышка вертикальная, длина 3200 мм — 2 шт.



27. Крышка верикальная под щетку, длина 3200 мм — 4 шт.



28. Уплотнитель направляющего трека — 18 м




29. Уплотнитель для стекла 8 мм, длина 3500 мм — 3 шт.




30. Щеточный уплотнитель вертикальный — 14 м




31. Шаблон для сверления рамы — 1 шт.




Вариант установки в дверном проеме с креплением к потолку. Вариант 1.

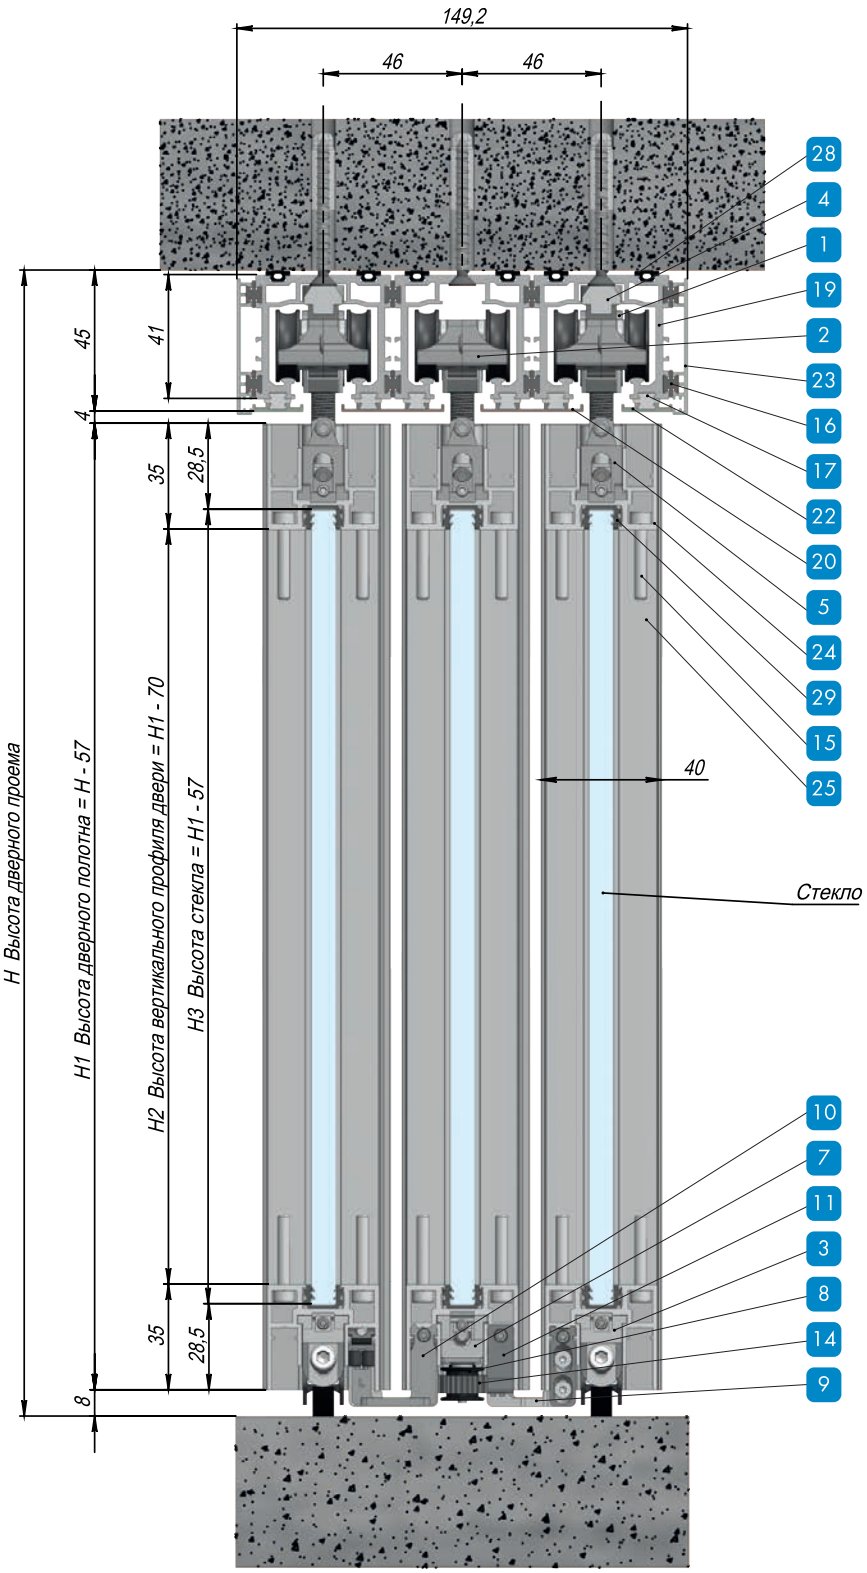


Вариант установки в дверном проеме с креплением в нишу. Вариант 2.

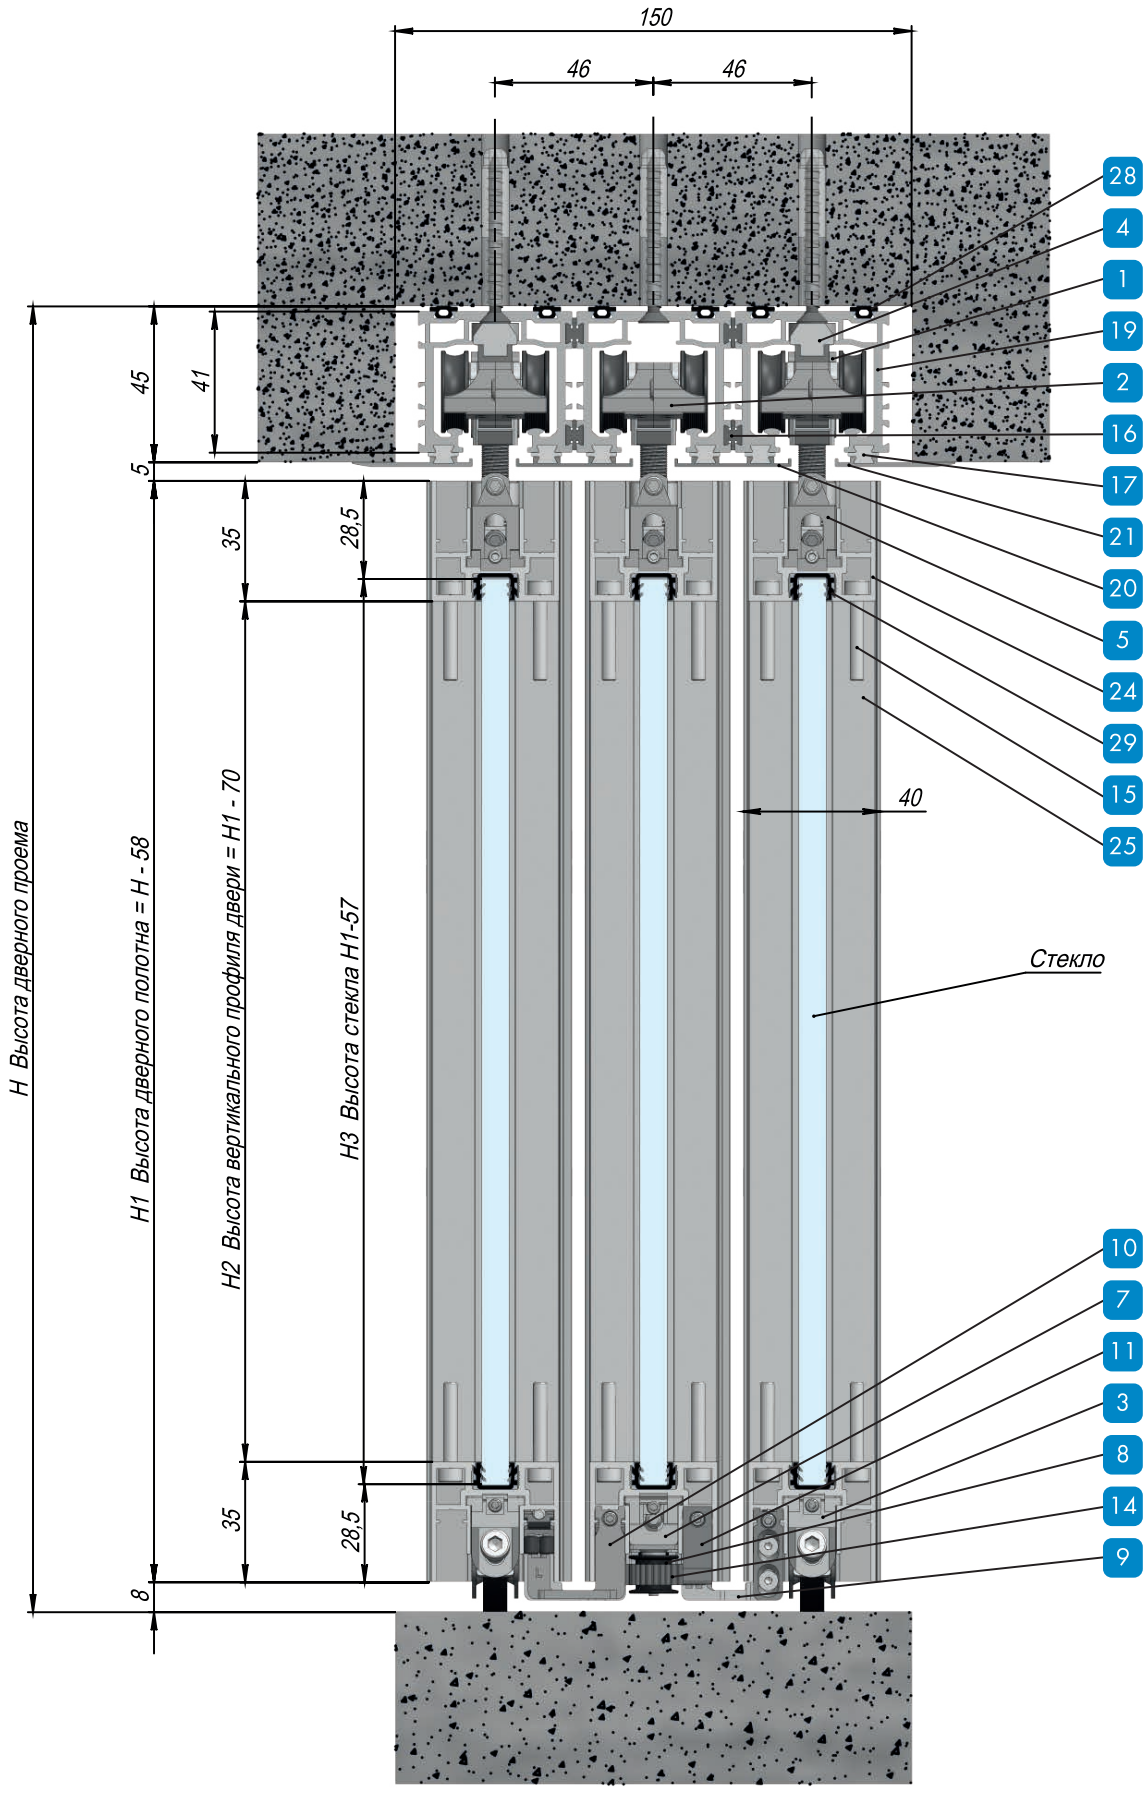

Определение ширины дверных полотен.

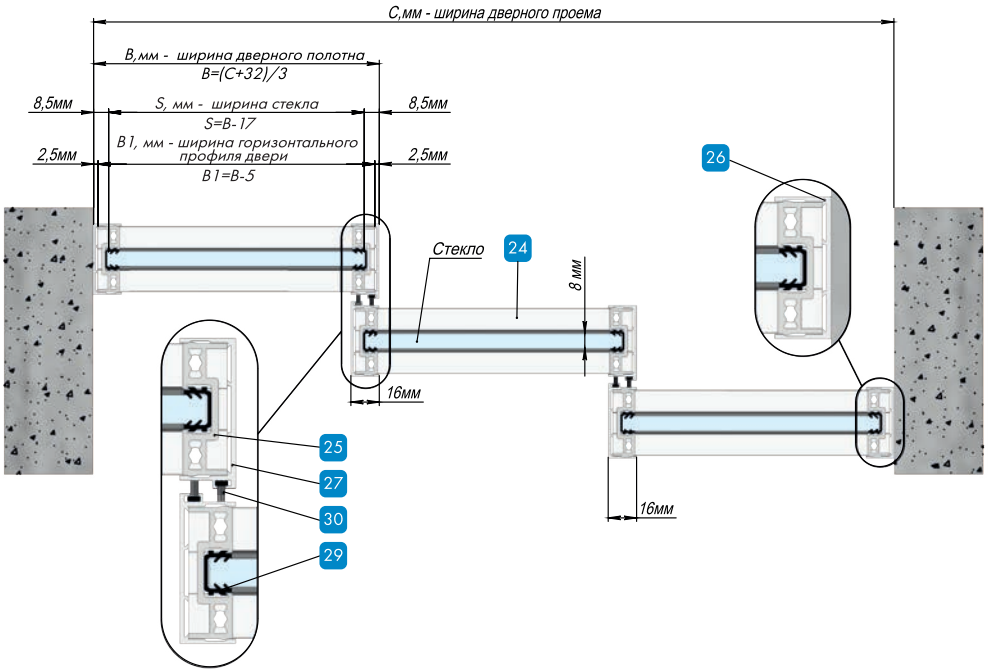



Сборка дверного полотна

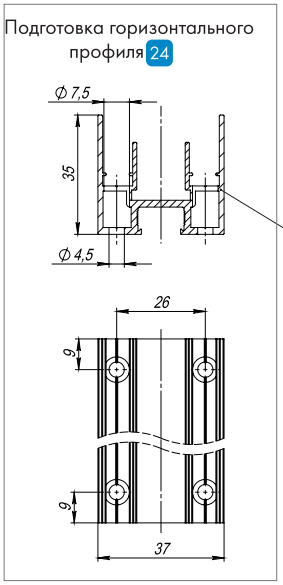


Установить шаблон для сверления рамы 31 на горизонтальный профиль 24 до упора.
С помощью шаблона просверлить две стенки профиля сверлом диаметром 4,5 мм.
Затем с помощью шаблона просверлить первую стенку профиля сверлом диаметром 7,5 мм (см. чертеж).



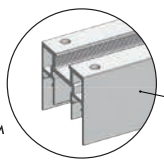


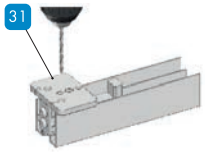

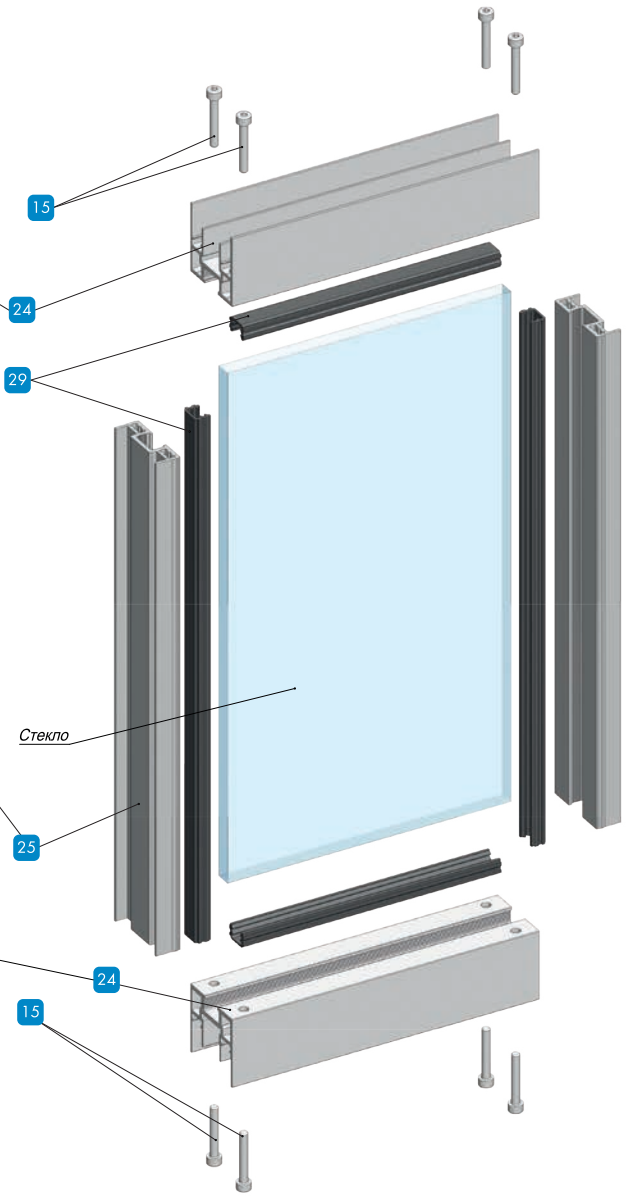


Подготовка фиксатора ремня


1 Разобрать фиксатор ремня 9

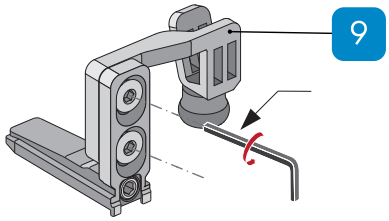

2 Развернуть деталь

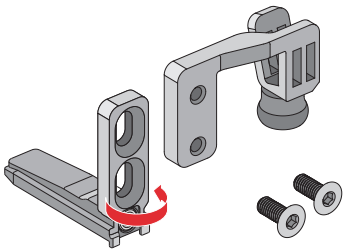

3 Собрать фиксатор ремня 9

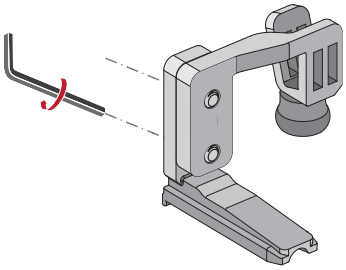



Вид снизу

Подвижная дверь 2

Навесная дверь 1


Подвижная дверь 1

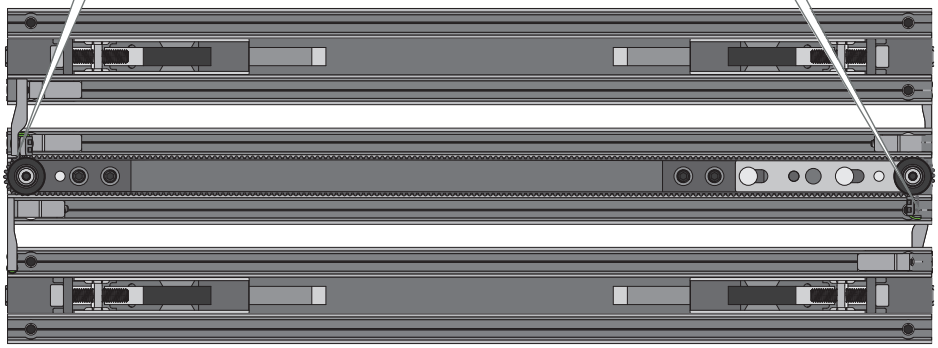


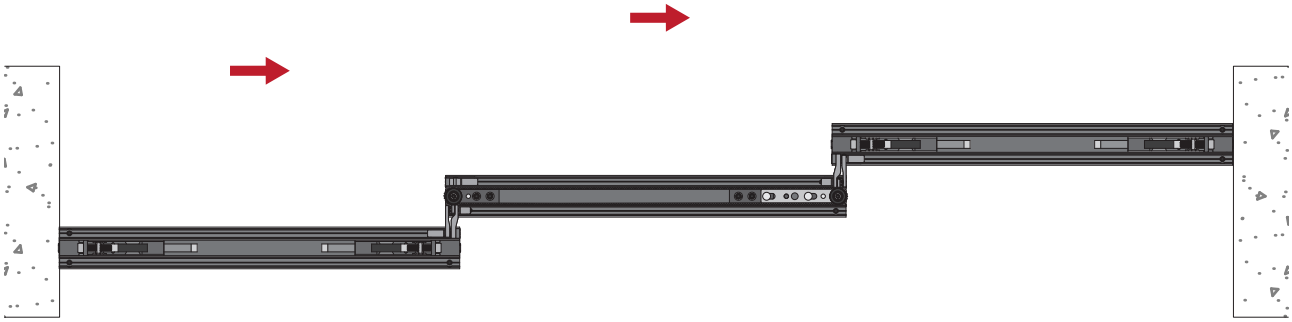


2 Обрезка ремня по ширине дверного полотна


Ремень установить в паз 40

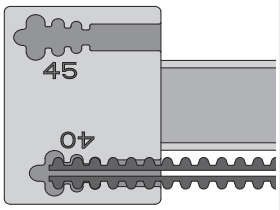

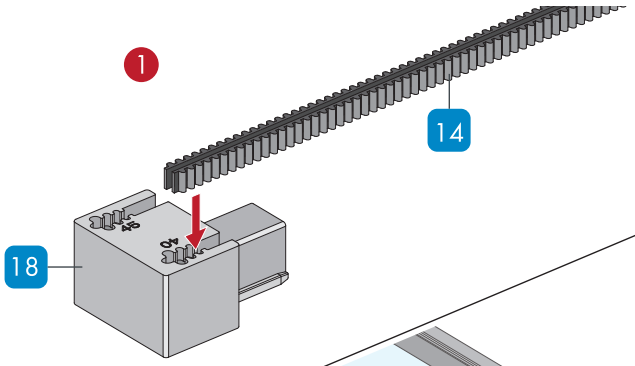


Установить ремень 14 в шаблон для ремня 18.

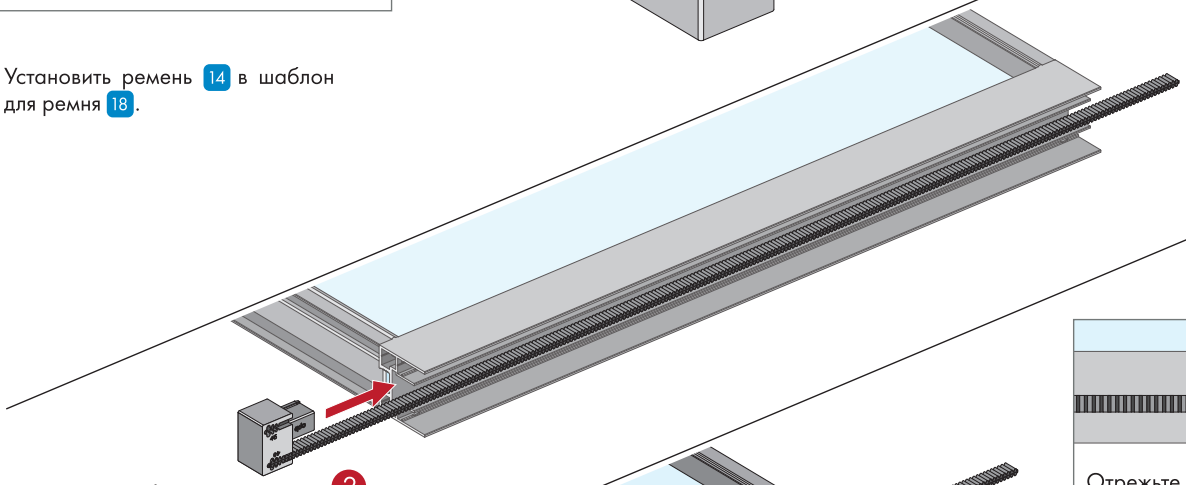


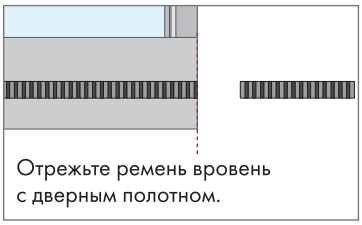


Отрежьте ремень вровень с дверным полотном.

Установить шаблон для ремня 18 в нижний горизонтальный профиль 24 до упора.

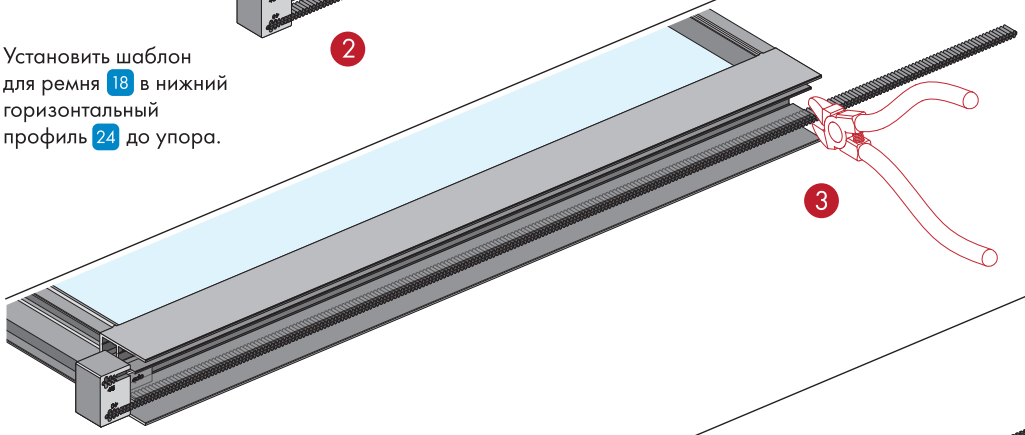


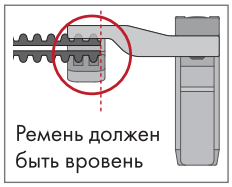

Ремень должен быть вровень

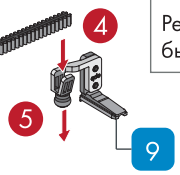


Вставить и зажать ремень пассатижами в деталь 9

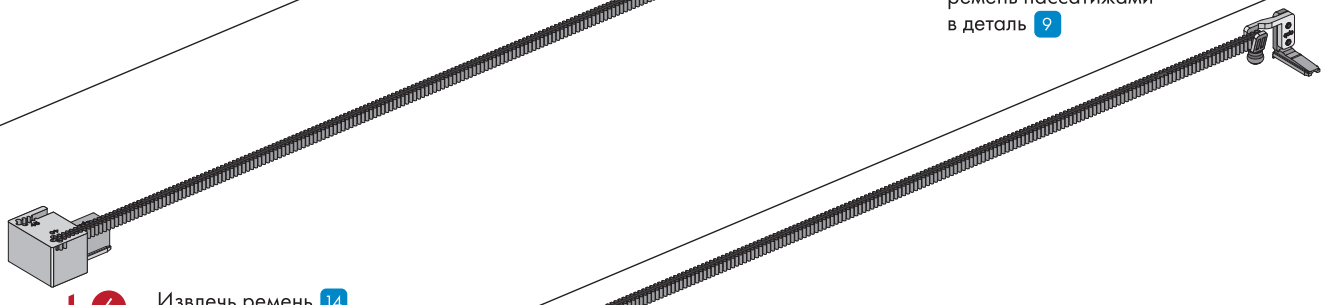

Извлечь ремень 14 из шаблона 18



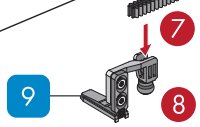



Вставить и зажать ремень пассатижами в деталь 9




Ремень должен быть вровень

3 Установка роликов для крепления ремня

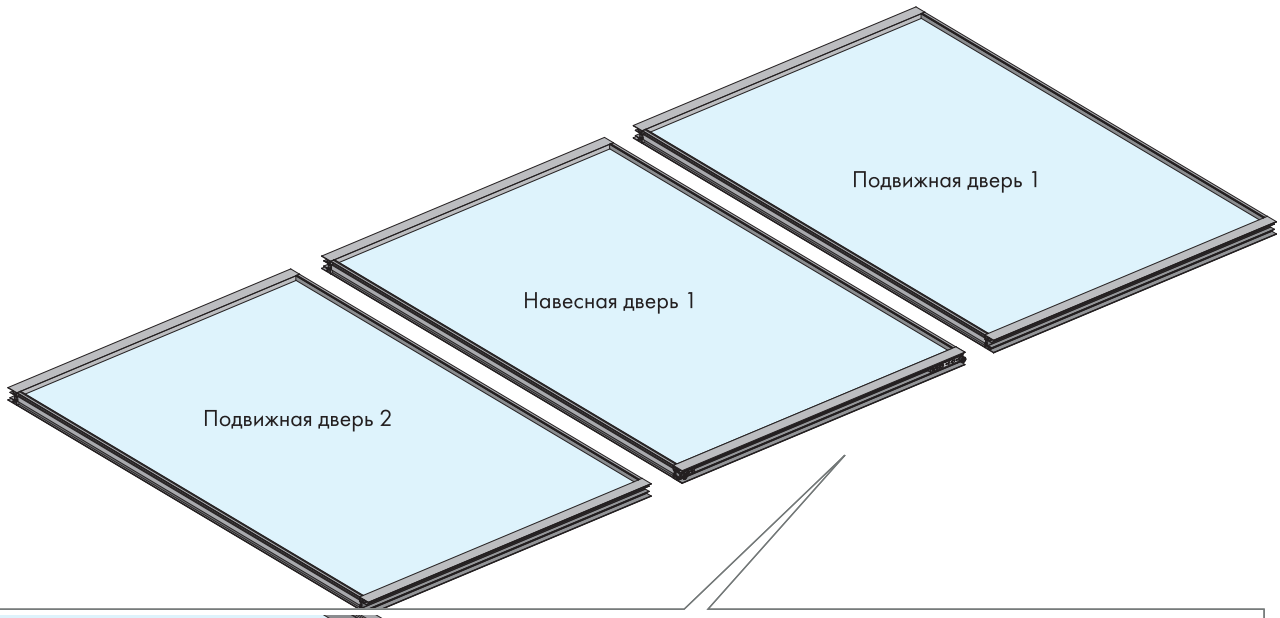


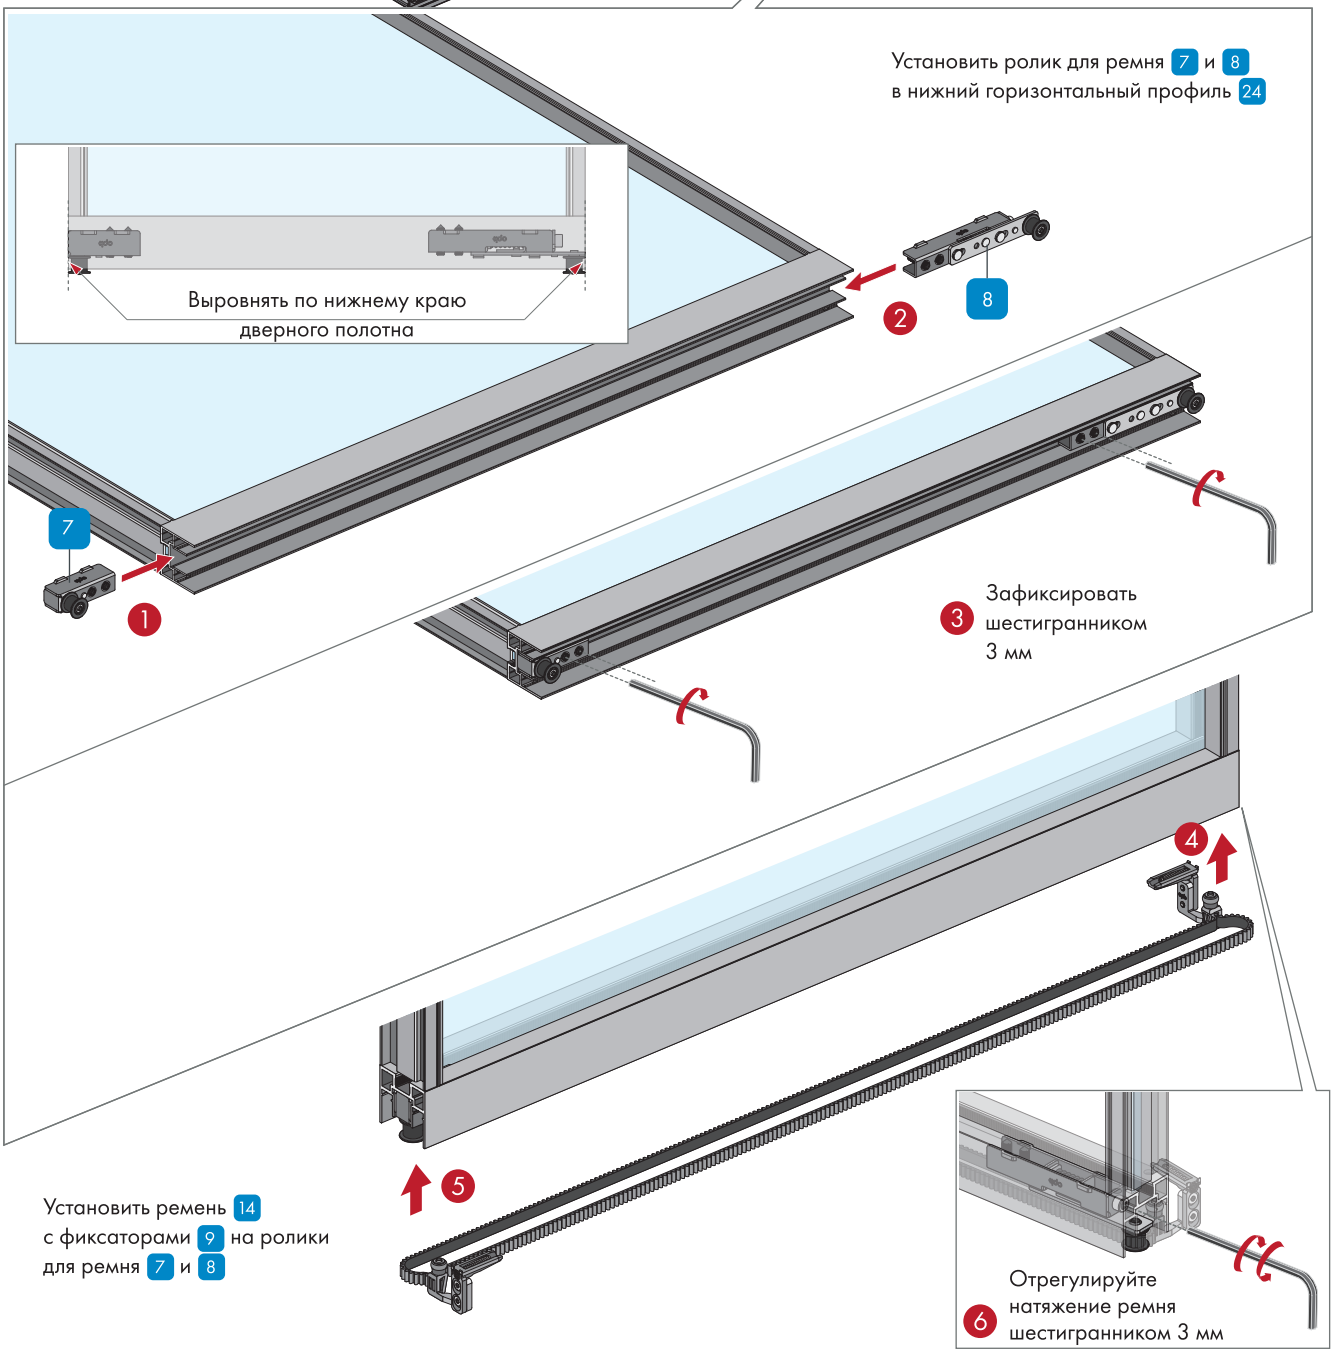

4-1 Соединение направляющих треков

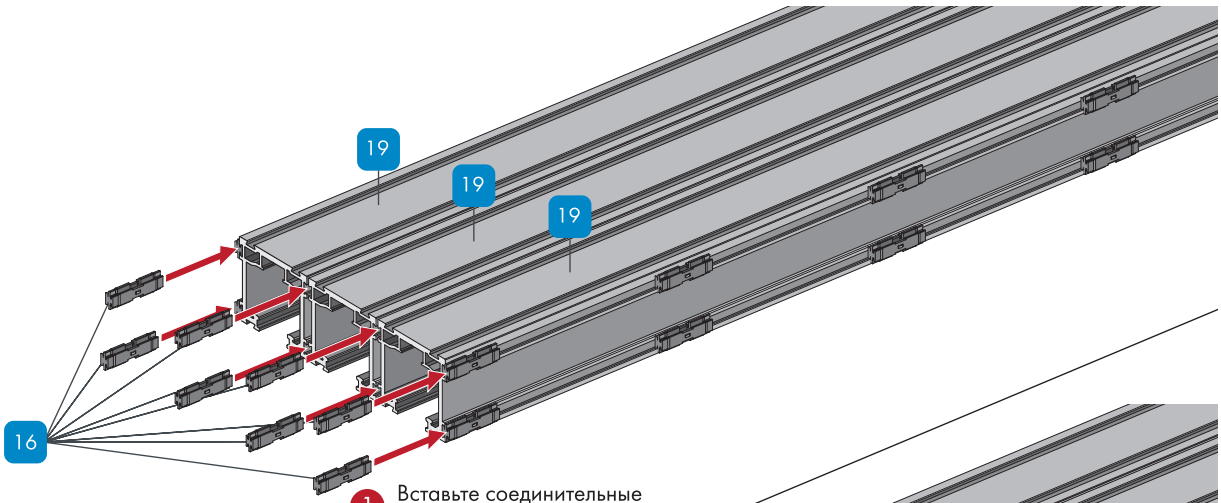



1 Вставьте соединительные кронштейны профилей 16 в направляющие треки 19

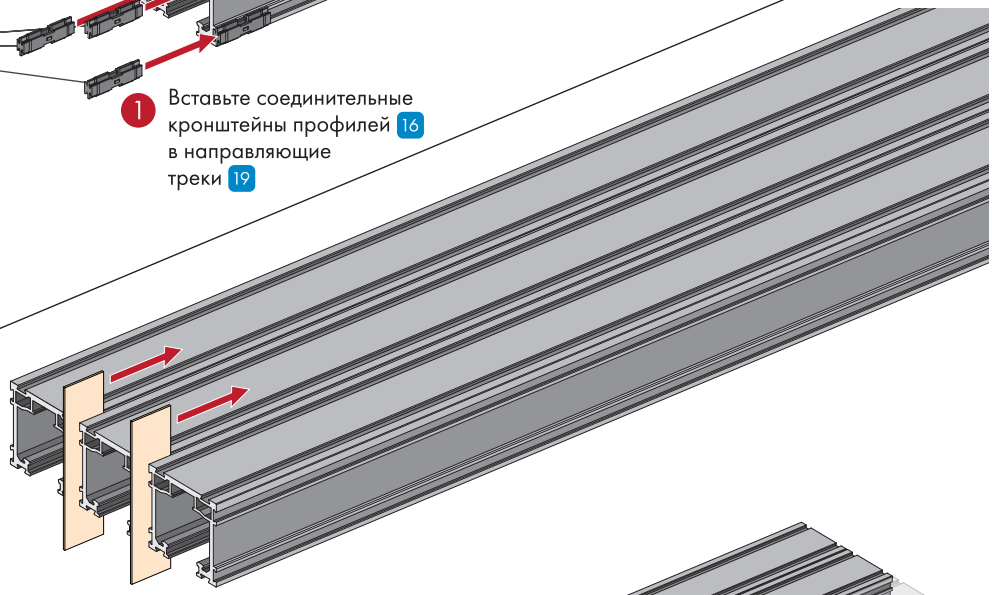

2 При помощи тонких пластин перемещайте соединительные кронштейны в пазу (пластины в комплект не входят).


Шаг 300 мм

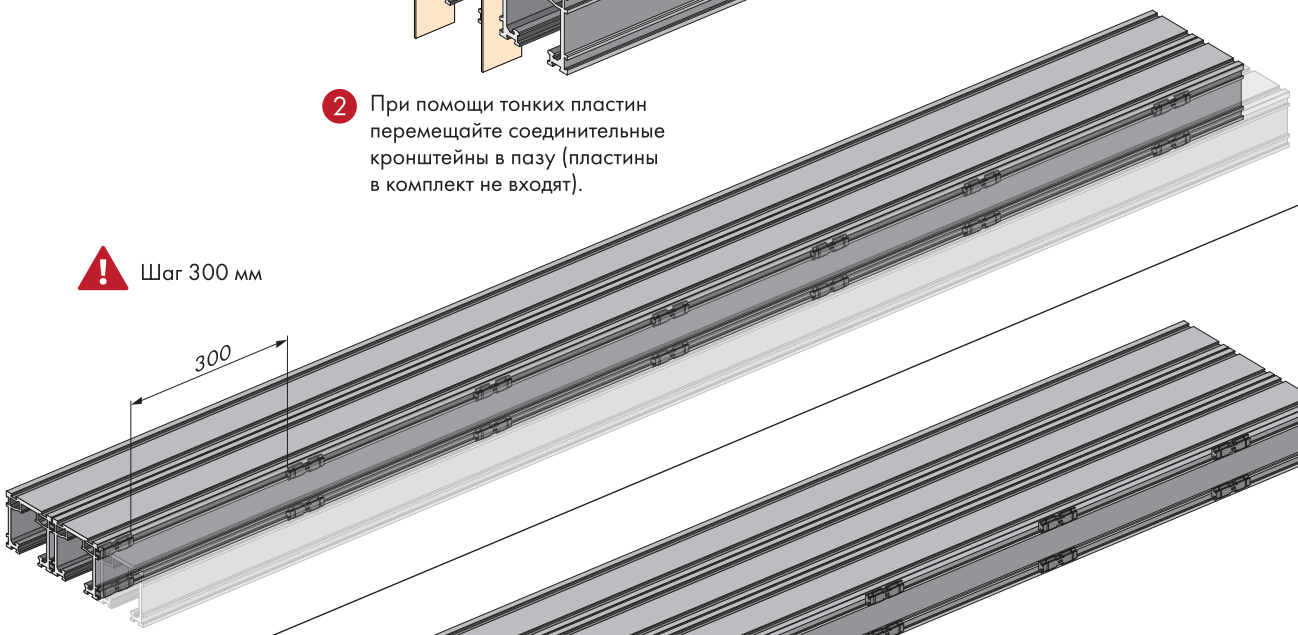

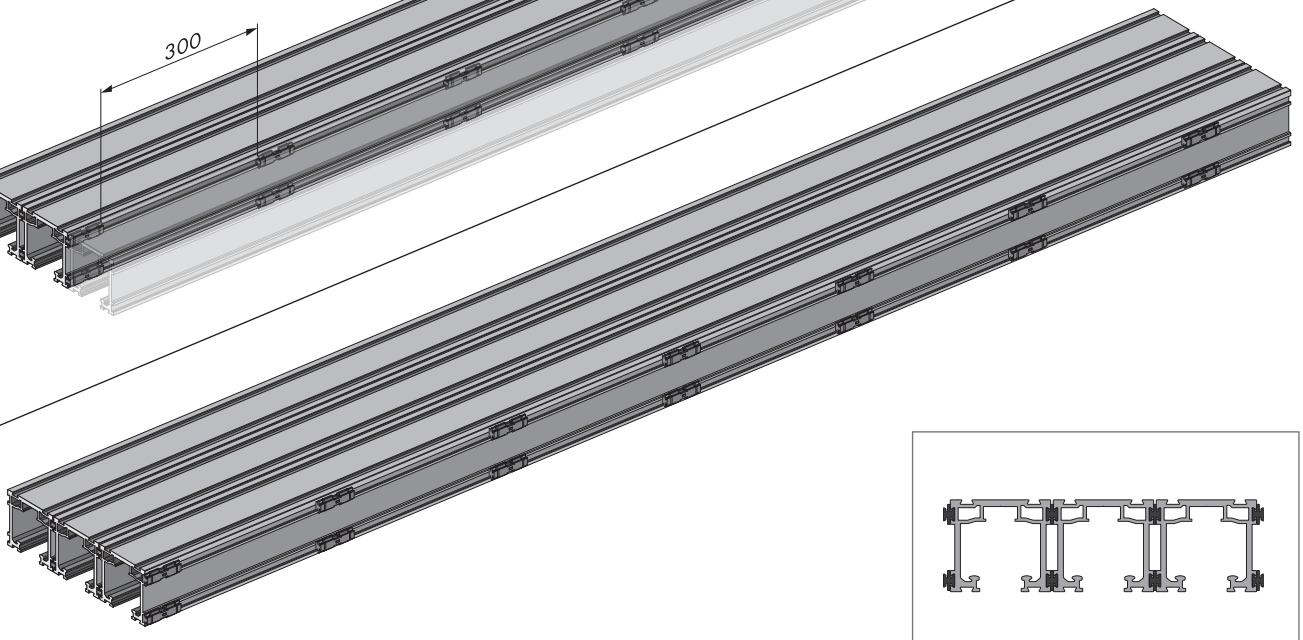


4-2 Установка амортизационного уплотнителя


Вставьте уплотнитель направляющего трека 28 в направляющий трек 19

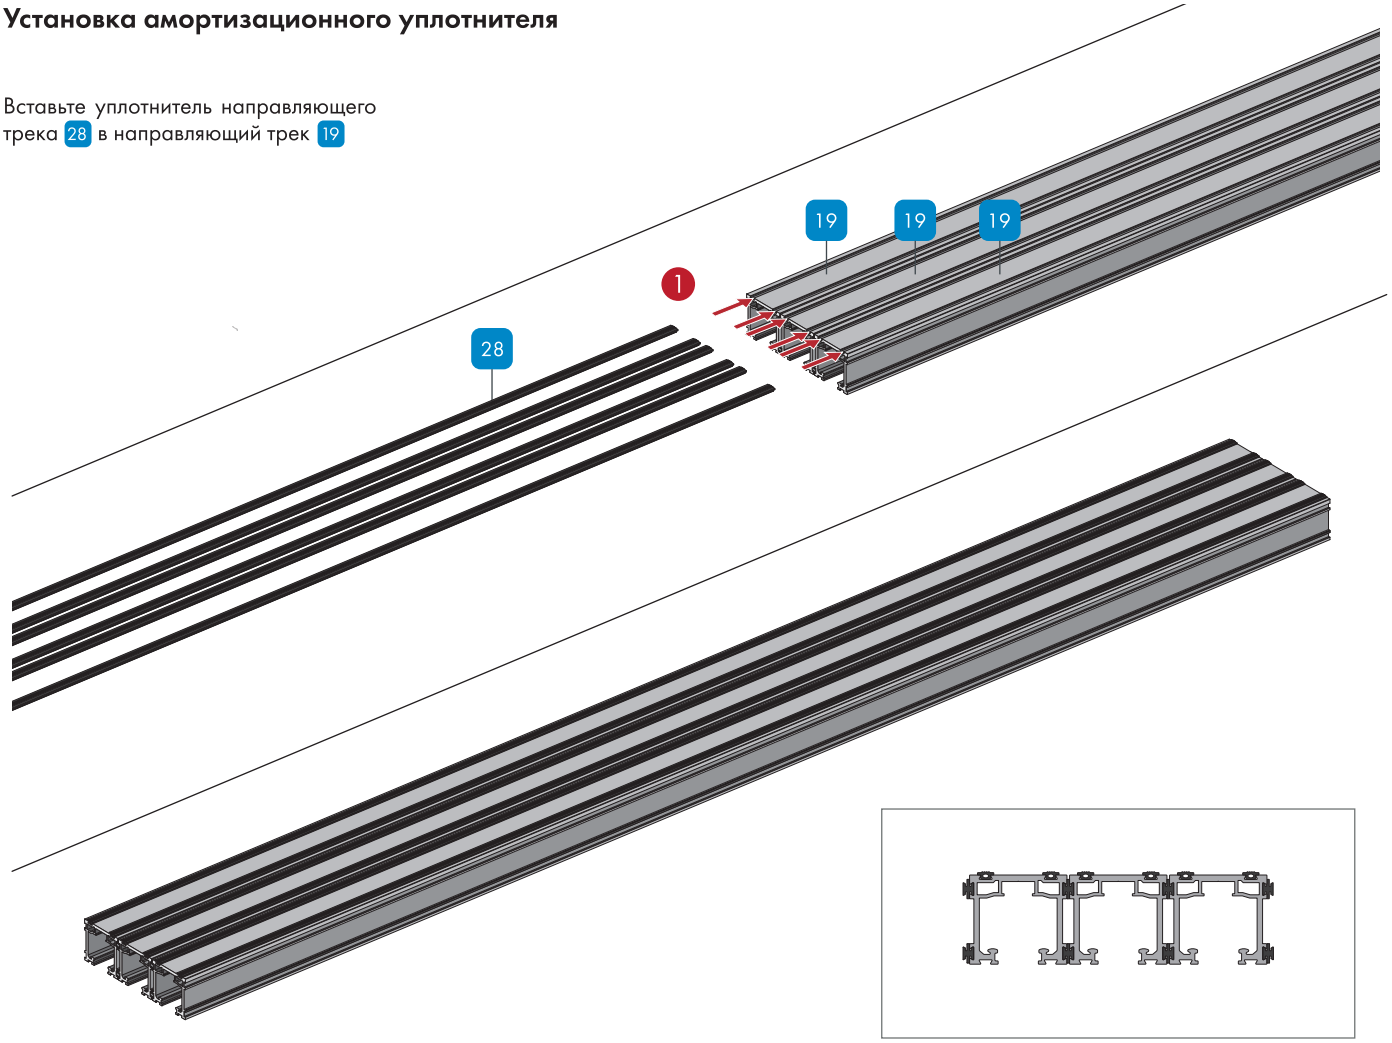


5 Установка направляющего трека


Установить направляющий трек 19 к потолку/в нишу

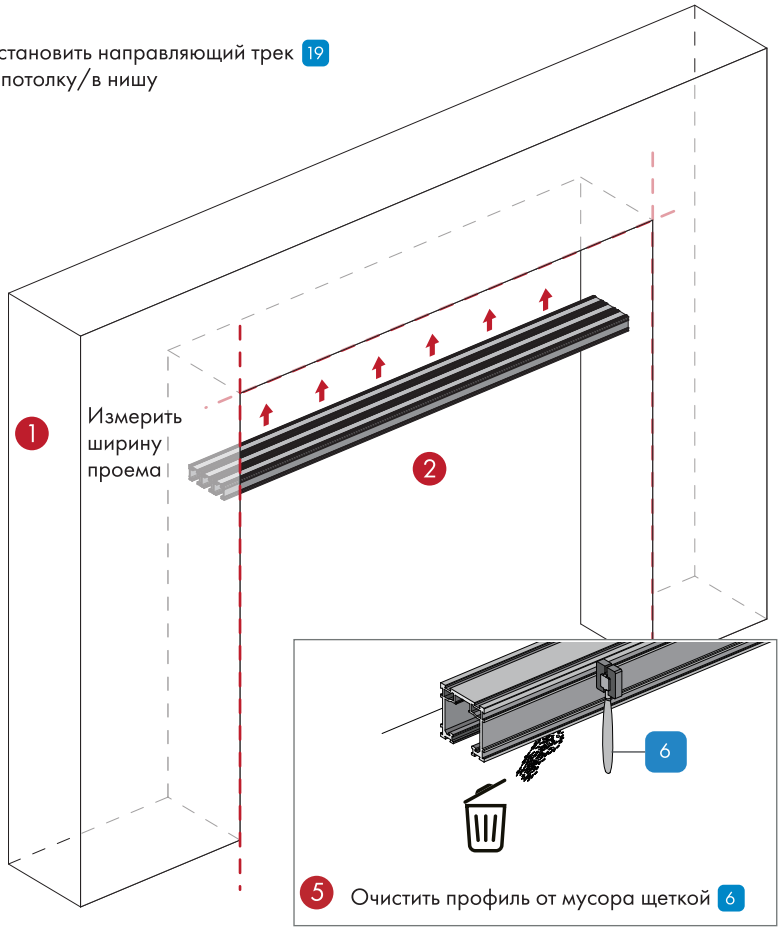

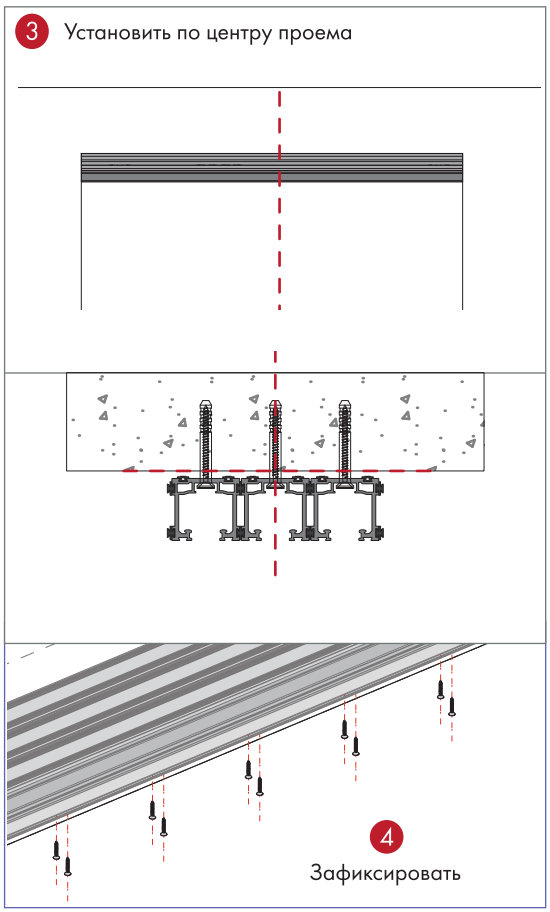


6 Установка декоративных крышек

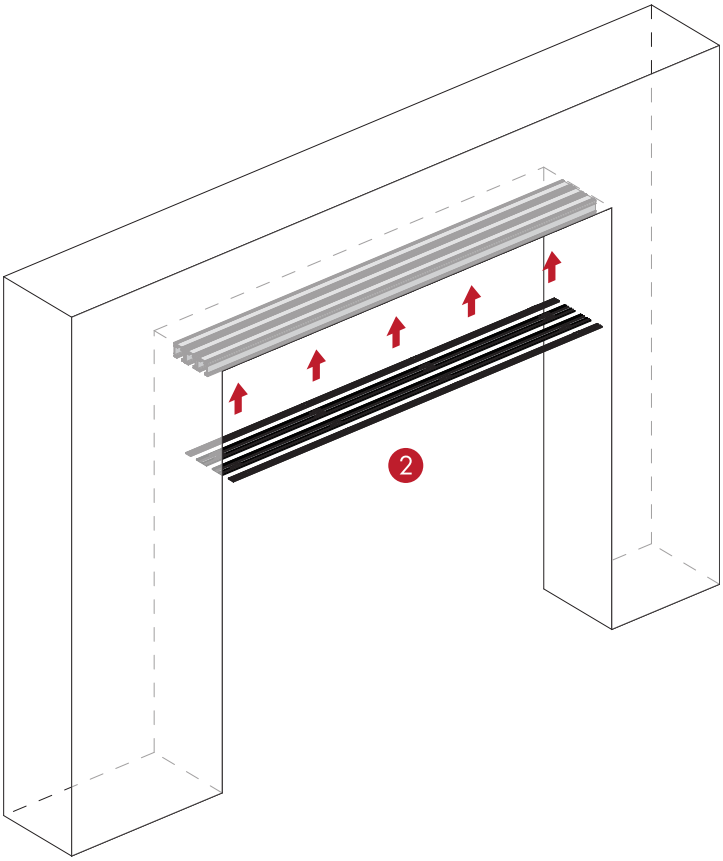

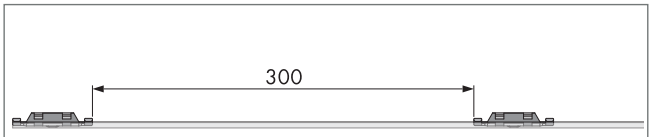


Шаг 300 мм

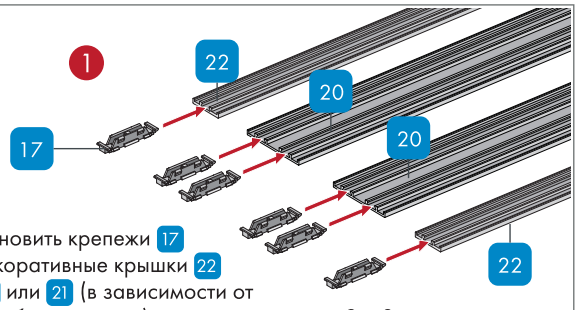


Установить крепежи 17 в декоративные крышки 22 и 20 или 21 (в зависимости от способа установки) смотрите страницу 2 и 3


Вариант установки декоративных элементов в дверном проеме с креплением к потолку




Вариант установки декоративных элементов в дверном проеме креплением в нишу




7 Разборка и сборка ролика и доводчика

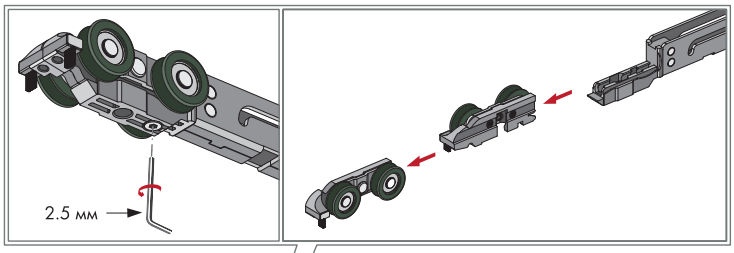


Разобрать ролик с доводчиком 1 с помощью шестигранника 2,5 мм

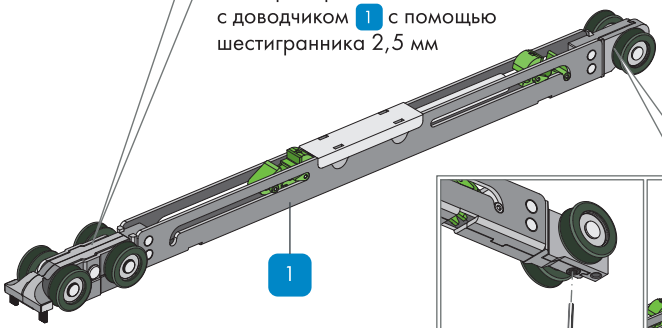

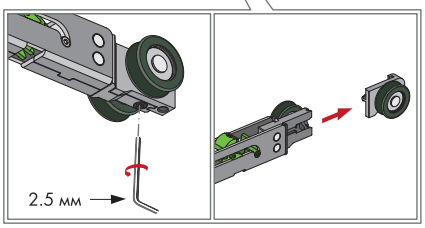


Открутить ролик доводчика с помощью шестигранника 2,5 мм

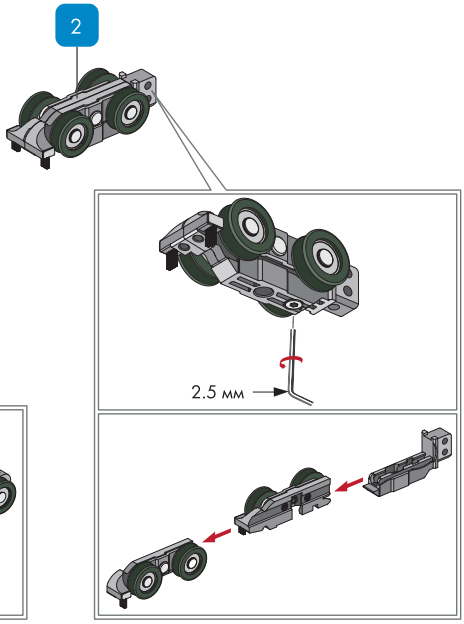



Разобрать ролик 2


8-1 Установка ролика с доводчиком в направляющий трек

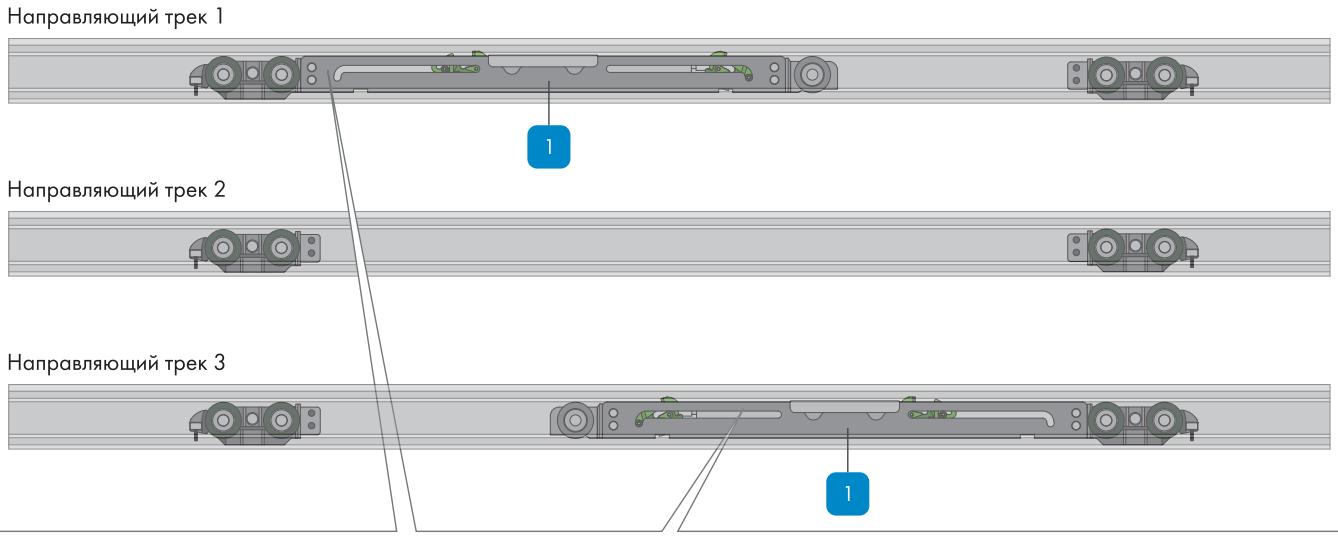




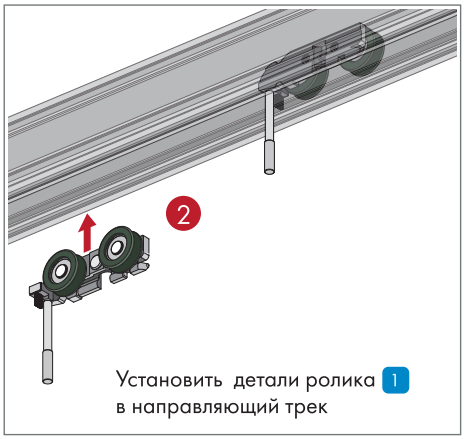


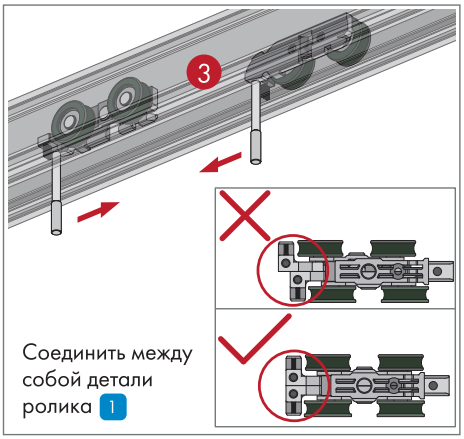

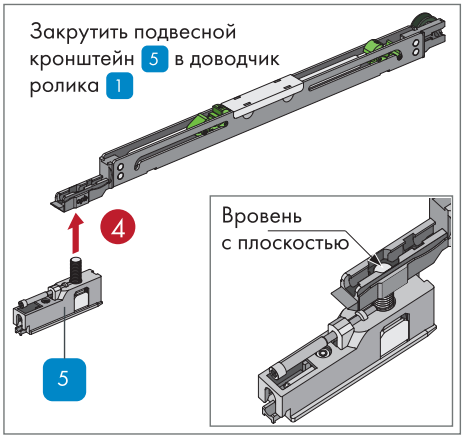




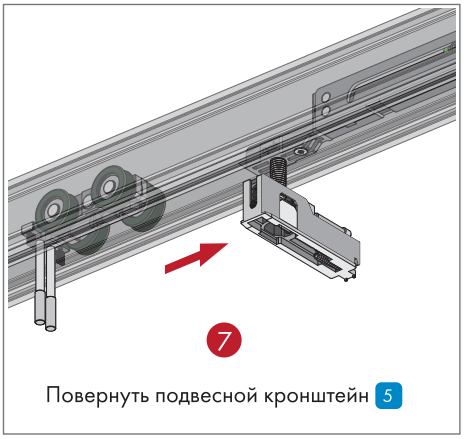


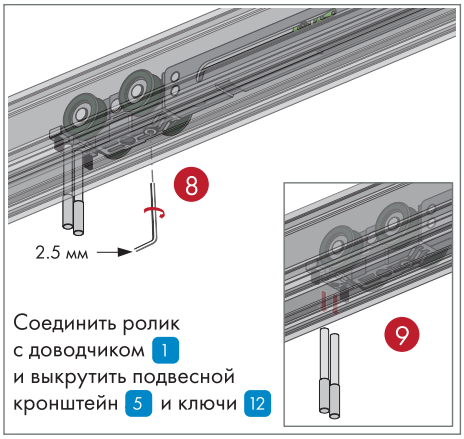



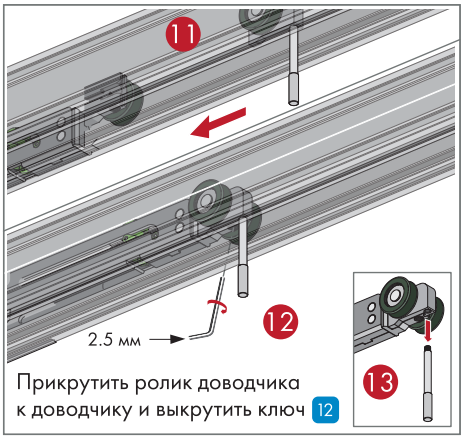

8-2 Установка ролика в направляющий трек

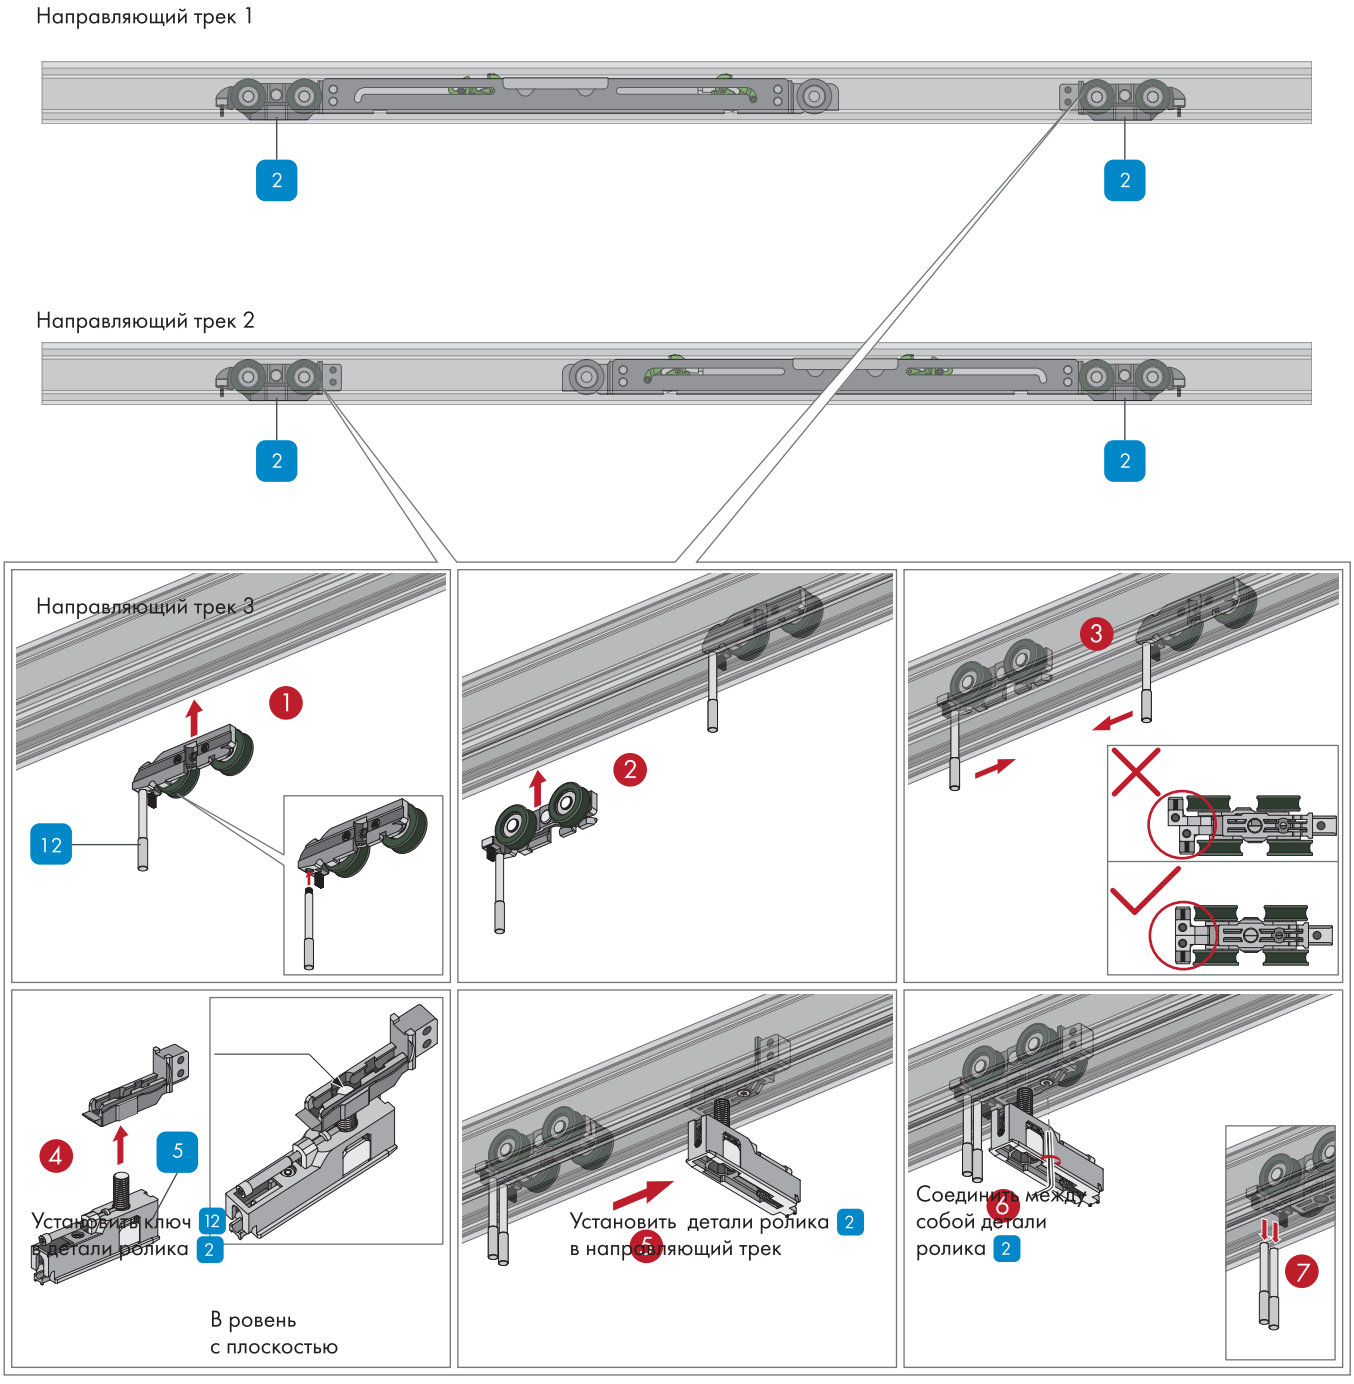



Закрутить подвесной кронштейн 5 в деталь ролика 2

Повернуть подвесной кронштейн 5


Соединить детали ролика 2 и выкрутить подвесной кронштейн 5 и ключи 12

9 Установка подвесного кронштейна и нижнего ролика

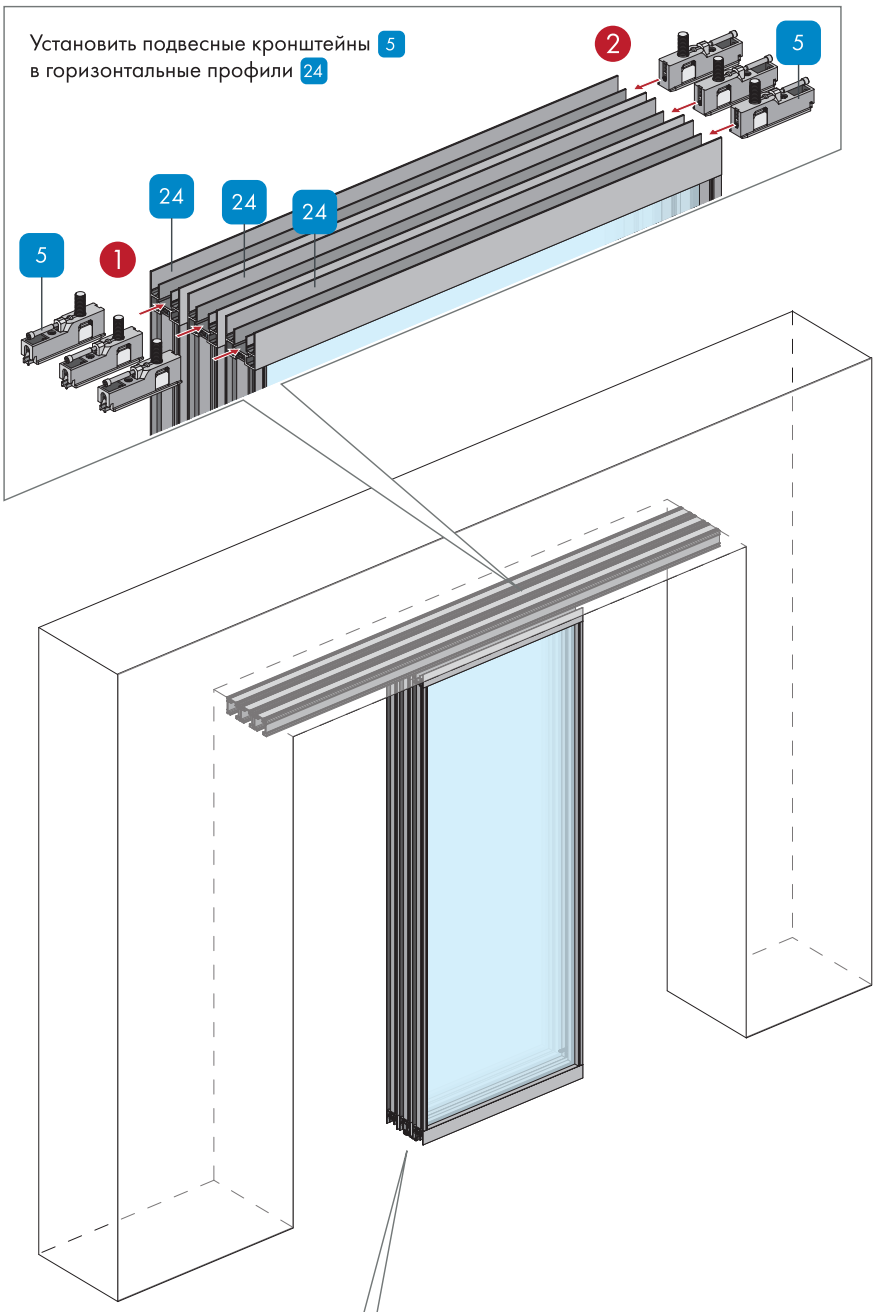


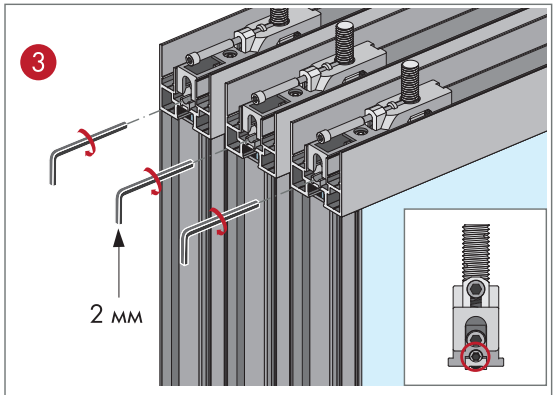


Зафиксировать подвесные кронштейны 5
шестигранником 2 мм

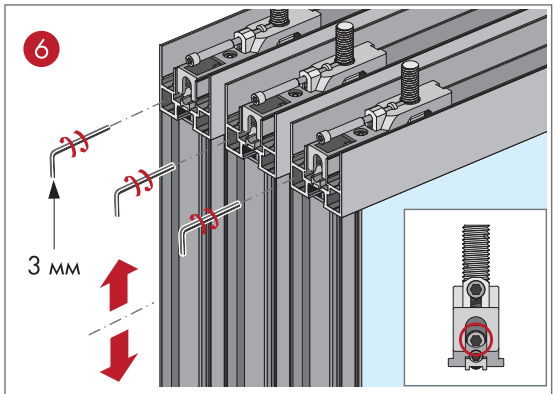


Вращением шестигранника 3 мм зафиксировать
подвесной кронштейн 5 на роликах 1 и 2

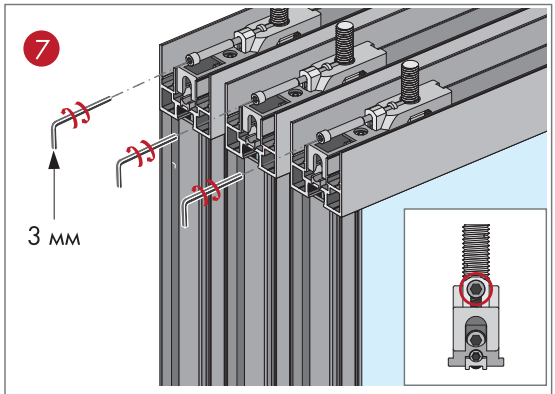

Зафиксировать положение подвесного
кронштейна шестигранником 3 мм

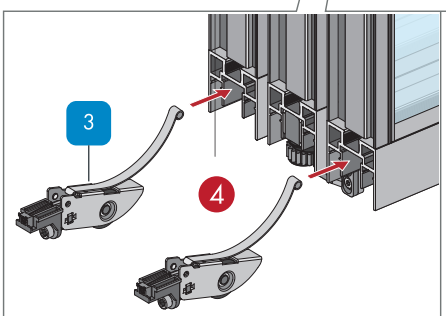



Установить нижние ролики 3
в горизонтальные профили 24

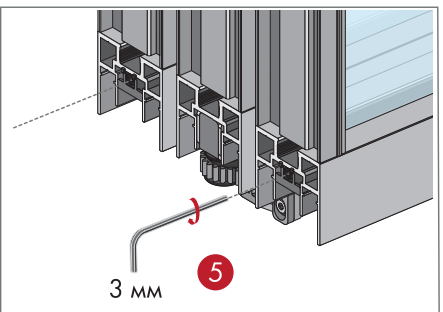


Зафиксировать нижние ролики 3
шестигранником 3 мм

10 Установка ремня на дверное полотно

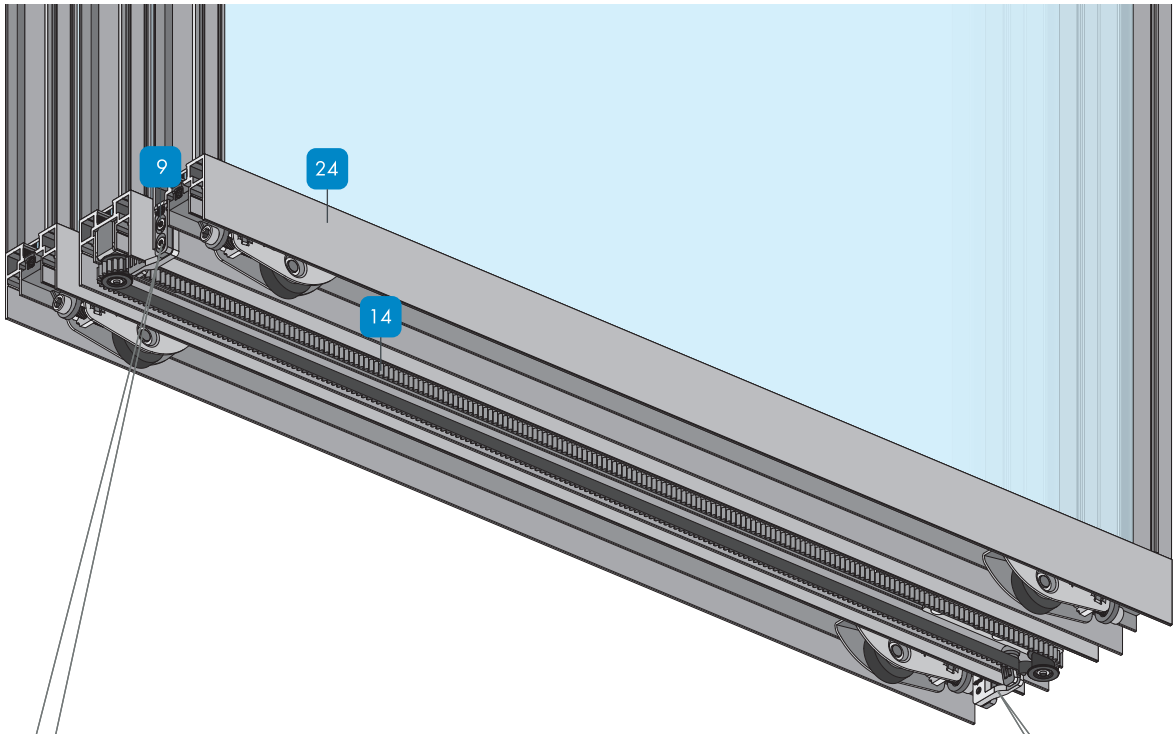


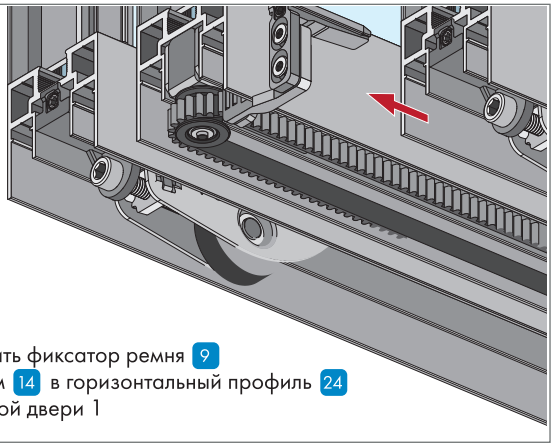


1 Установить фиксатор ремня 9 с ремнем 14 в горизонтальный профиль 24 подвижной двери 1

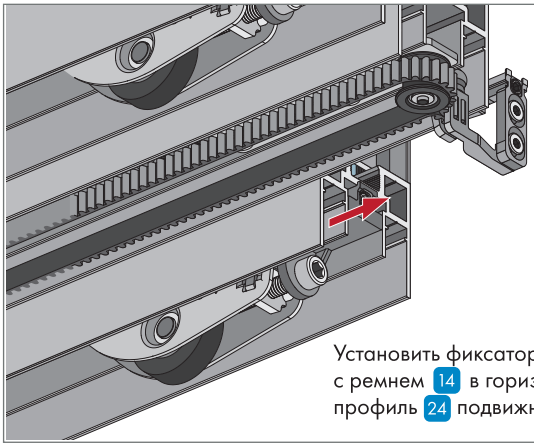

2 Установить фиксатор ремня 9 с ремнем 14 в горизонтальный профиль 24 подвижной двери 2

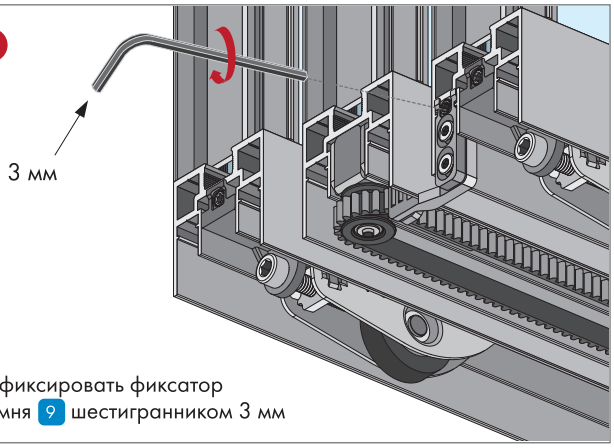



3 Зафиксировать фиксатор ремня 9 шестигранником 3 мм

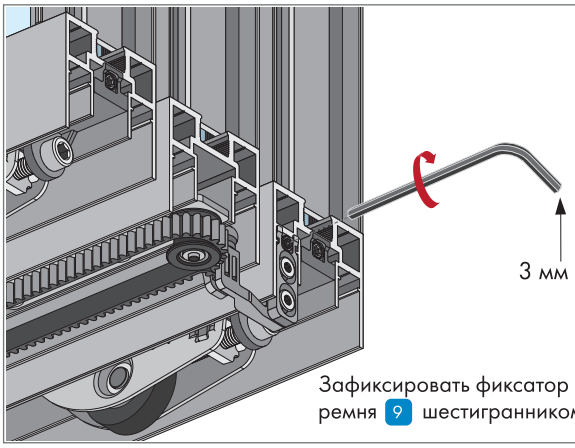


4 Зафиксировать фиксатор ремня 9 шестигранником 3 мм


11 Фиксация нижнего ролика

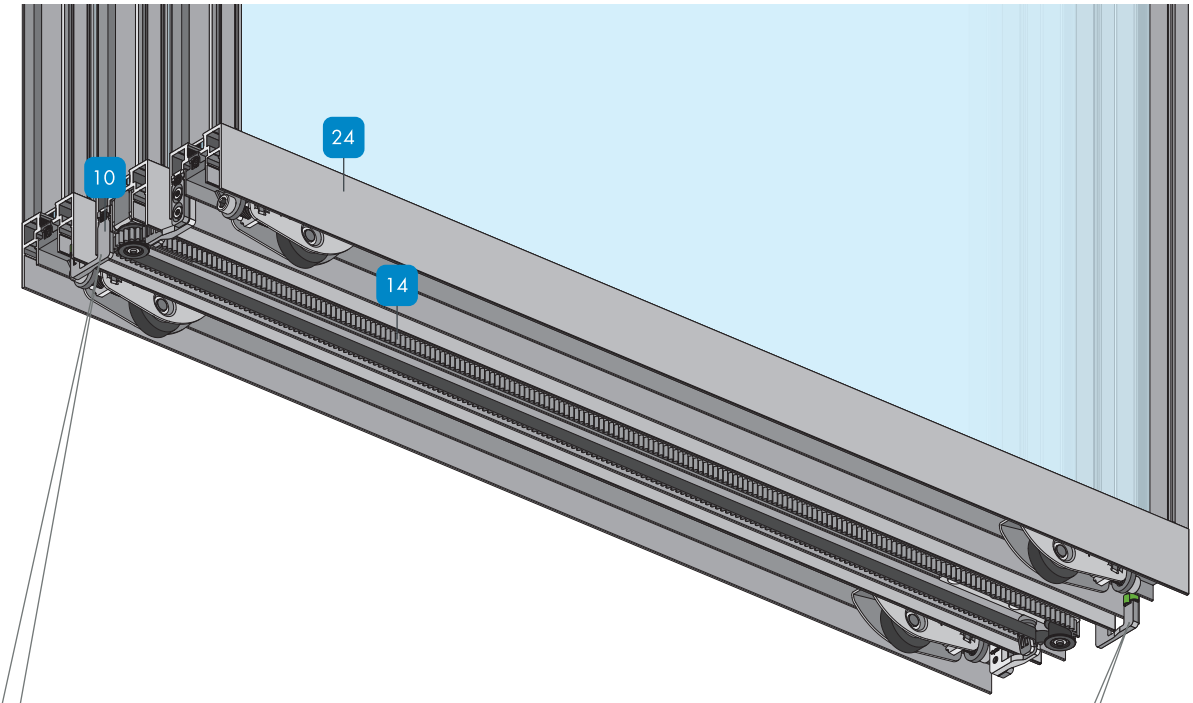

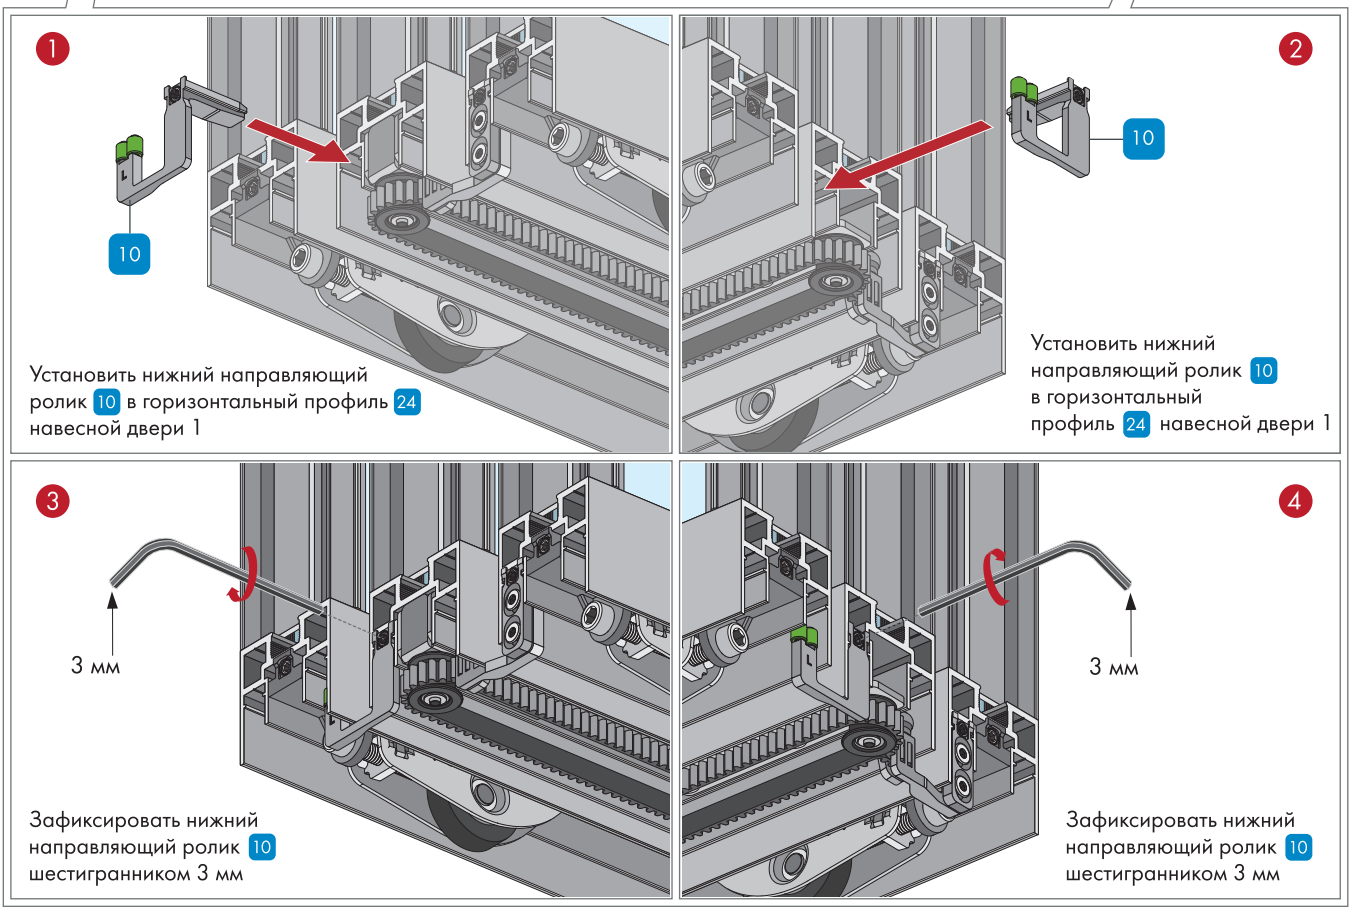


12 Установка ограничителя хода ремня

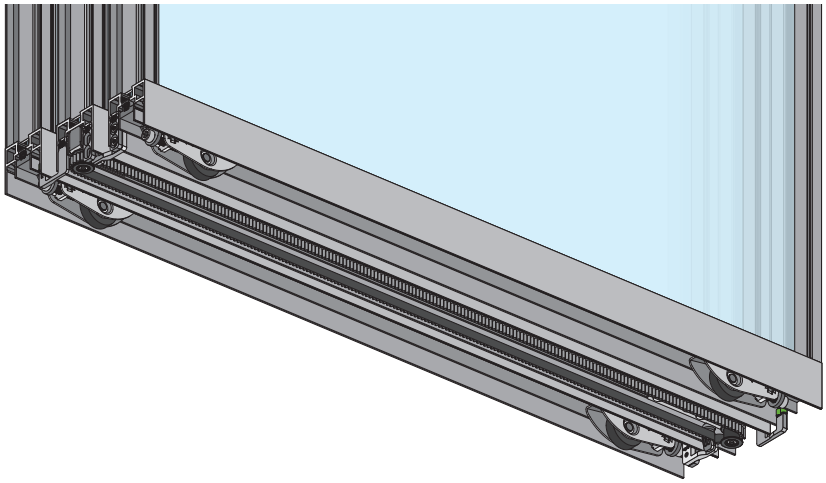

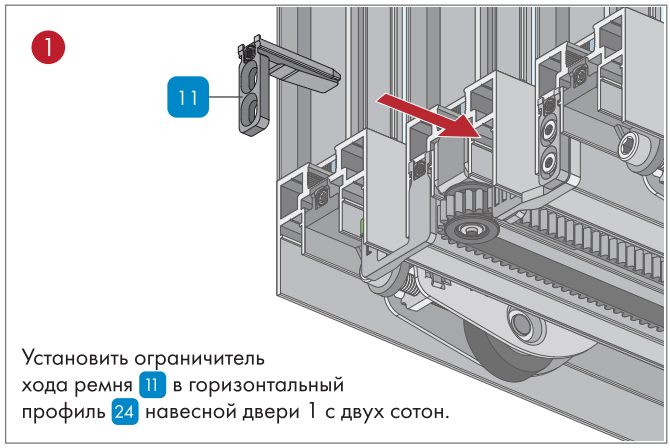



Установить ограничитель хода ремня 11 в горизонтальный профиль 24 навесной двери 1 с двух сотон.

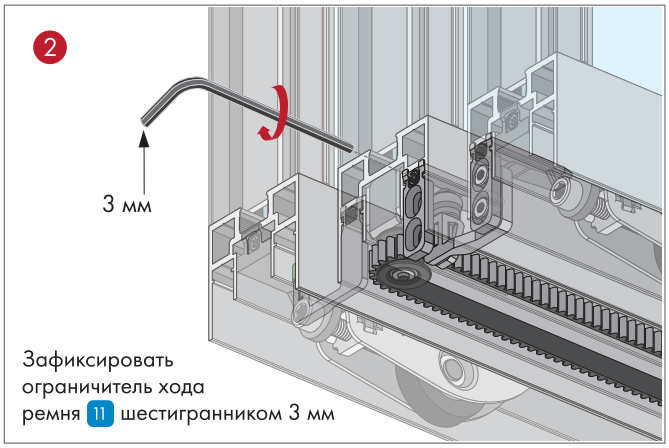


Зафиксировать ограничитель хода ремня 11 шестигранником 3 мм

13 Установка уплотнителя двери

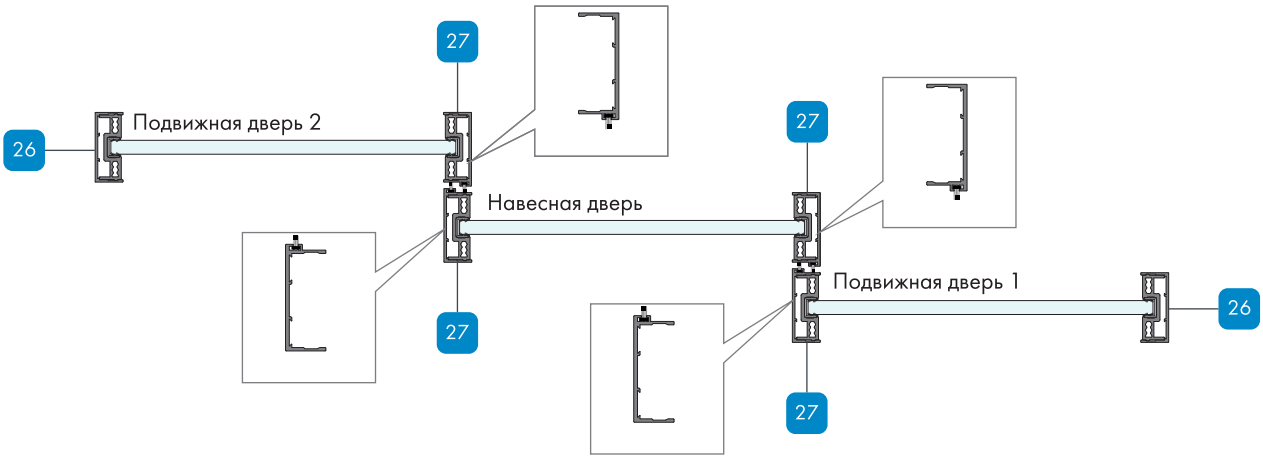


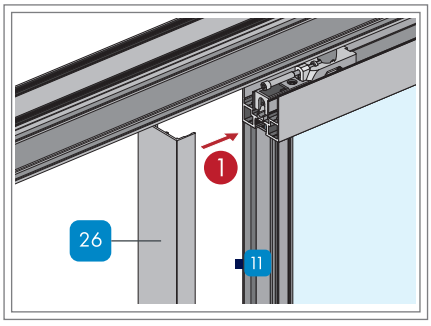

Защелкнуть крышку вертикальную 26 на профиль 25

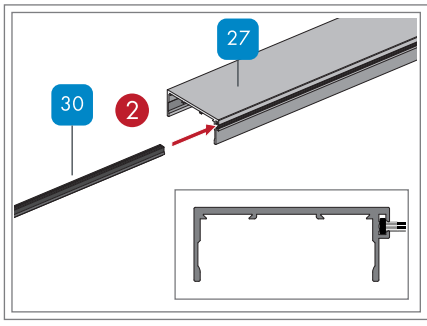

Установить щеточный уплотнитель 30 в крышку вертикальную под щетку 27

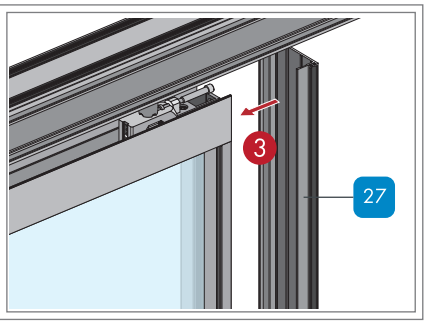


Защелкнуть крышку вертикальную под щетку 27 на вертикальный профиль 25

14 Установка стопора доводчика



Установить стопор доводчика 4 в направляющий трек 19 как показано на чертеже. Зафиксировать стопор доводчика.

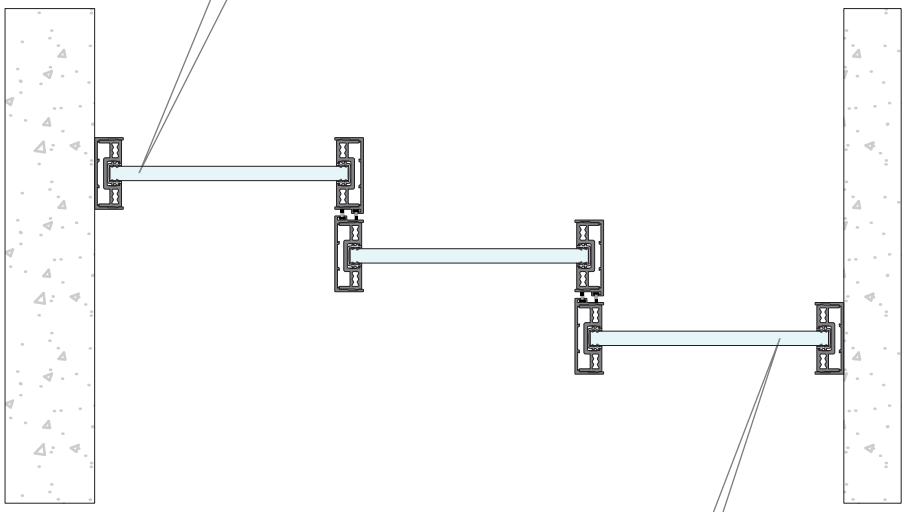



Установить стопор доводчика 4 в направляющий трек 19 как показано на чертеже. Зафиксировать стопор доводчика.