## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль следует удалять влажной мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Избегать прямого воздействия атмосферных явлений. Рекомендуем использовать дверной молоточек под навесом или козырьком.

## ГАРАНТИЯ

1 год со дня продажи при соблюдении правил и условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:

- нарушением правил хранения;
- неквалифицированной установкой;
- обработкой абразивными веществами, агрессивными растворами и любыми моющими средствами;
- механическим воздействием;
- естественным износом изделий.



PUNTO

# ESTETICA


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ДВЕРНОЙ МОЛОТОЧЕК RING**

Дверной молоточек RING может использоваться на всех типах дверей.
Материал изготовления: цинковый сплав.
Предназначен для установки на двери толщиной от 38 мм (вариант 1) и 38-65 мм (вариант 2).


# КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Дверной молоточек ..... 1 шт.
2. Декоративная накладка ..... 1 шт.
3. Ответная часть ..... 1 шт.
4. Шпиндель ..... 1 шт.
5. Шпилька ..... 1 шт.
6. Шпилька-саморез ..... 1 шт.
7. Декоративная гайка ..... 1 шт.
8. Винт ..... 1 шт.
9. Саморез ..... 3 шт.

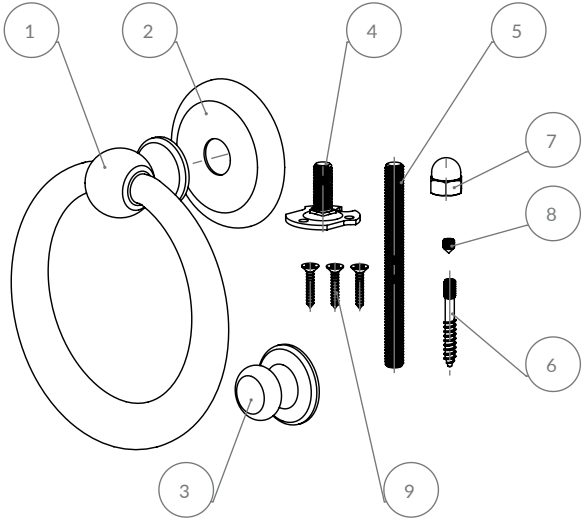


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
## ВАРИАНТ 1 — УСТАНОВКА СО СКРЫТЫМ КРЕПЕЖОМ

1. В дверном полотне подготовить отверстие Ø4 мм под шпильку-саморез ⑥ и три отверстия Ø2,5 мм под шпиндель ④, как показано на рисунке.
2. На плоскость дверного полотна зафиксировать шпиндель ④ при помощи саморезов ⑨ и в отверстие Ø4 мм вкрутить шпильку-саморез ⑥.
3. На шпильку-саморез ⑥ накрутить ответную часть ③. На шпиндель ④ надеть декоративную накладку ② и накрутить дверной молоточек ①. Дверной молоточек должен быть направлен вертикально вниз и при этом прижимать накладку ②.
4. Дверной молоточек ① зафиксировать при помощи винта ⑧.

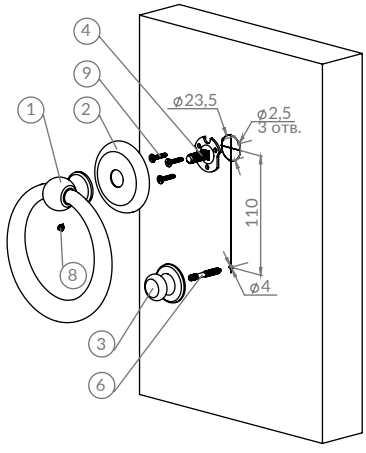


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
## ВАРИАНТ 2 — УСТАНОВКА СКВОЗНЫМ КРЕПЕЖОМ

1. В дверном полотне подготовить отверстие Ø4 мм под шпильку-саморез ⑥ и отверстие Ø10 мм под шпильку ⑤, как показано на рисунке.
2. На шпильку-саморез ⑥ накрутить ответную часть ③. Шпильку ⑤ вкрутить в дверной молоточек ①, надеть декоративную накладку ② и затем вставить в отверстие Ø10.
3. Дверной молоточек ① зафиксировать при помощи винта ⑧.
4. С обратной стороны дверного полотна шпильку ⑤ зафиксировать гайкой ⑦. При необходимости подрезать шпильку ⑤ таким образом, чтобы с обратной стороны дверного полотна шпилька ⑤ в выступала не менее, чем на 7мм.

