ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
Инструкции по установке и эксплуатации

Благодарим Вас за выбор ручек Armadillo.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверные ручки Armadillo Slim предназначены для установки на межкомнатные двери 30-60 мм толщиной. Подходят для замков и защёлок с углом поворота квадрата от 0 до 55 градусов* (см. рис. 1).

Ручки изготовлены из цинкового сплава (ZAMAK). Загрязнения и пыль удаляйте мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Пожалуйста, не используйте растворители, абразивные и спиртосодержащие вещество для удаления грязи.

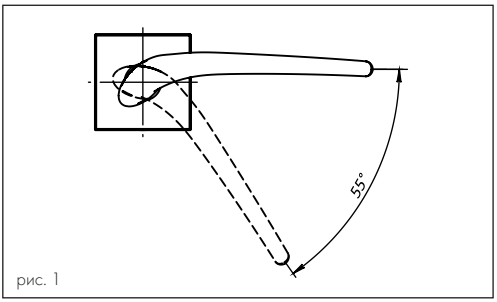


рис. 1

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу механизма ручки в течение 5 лет со дня продажи. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

Важно: гарантийные обязательства производителя распространяются на механизмы ручки и обеспечивают безотказность их работы в течение всего гарантийного срока. При этом производитель не отвечает за повреждение поверхности ручки при механическом (абразивном, ударном) и химическом (протирка с использованием кислотных или щелочных растворов в составе моющего средства) воздействии и несоблюдении правил эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ручки – 1 пара.
2. Основание ручки – 2 шт.
3. Стопорный винт (M6) – 2 шт.
4. Стопорный винт (M4) – 2 шт.
5. Квадрат (8x100) – 1 шт.
(для ручки Grand – 80 мм)
6. Резьбовая втулка (M4) – 2 шт.
7. Винт (M4x44) – 2 шт.
8. Винт (M4x9) – 2 шт.
9. Саморезы (2,9x16) – 8 шт.
10. Шестигранный ключ (S=3 мм) – 1 шт.
11. Шестигранный ключ (S=2 мм) – 1 шт.

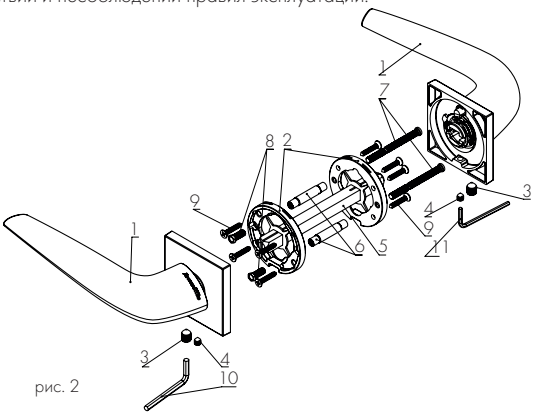


рис. 2

* Производитель Armadillo не несёт ответственности в случае: установки ручки на замок или защёлку с углом поворота квадрата от 55 градусов из-за возможного повреждения поворотного механизма. Значение угла поворота квадрата замка или защёлки уточняйте у производителя;

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вставьте квадрат в соответствующее отверстие замка или защёлки (рис. 3). Установите основания ручки на квадрат по обе стороны двери. Закрепите основания на двери при помощи стяжек (рис. 3а) или саморезов (рис. 3б).

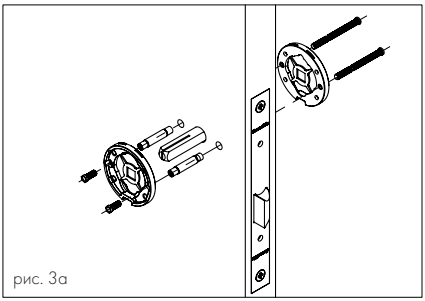


рис. 3а

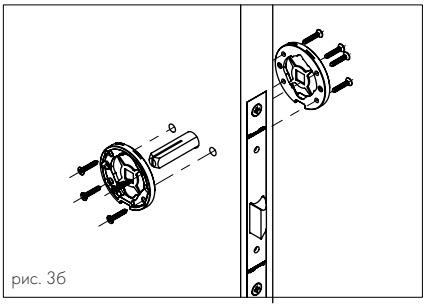


рис. 3б

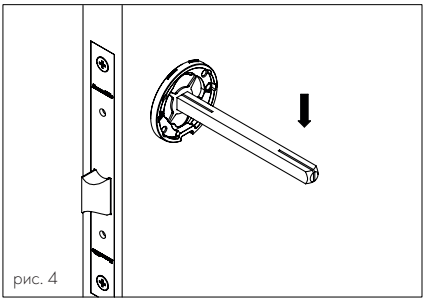


рис. 4

2. Извлеките квадрат из отверстия и с его помощью выломайте ориентирующие элементы из центров оснований (рис. 4). Затем установите квадрат обратно в отверстие.

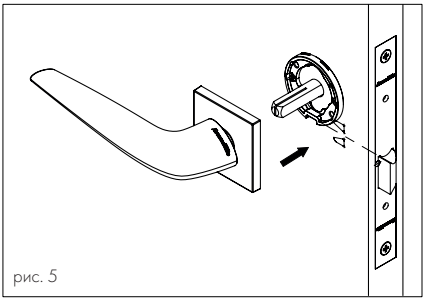


рис. 5

3. Наденьте ручку на основание (рис. 5).

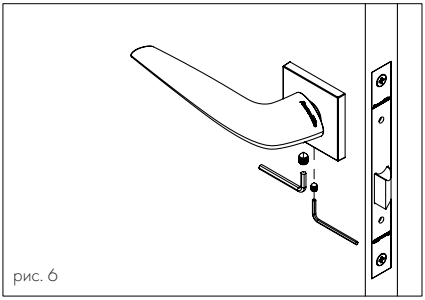


рис. 6

4. Зафиксируйте ручки на снованиях и квадрат с помощью стяжных винтов (рис. 6).