since 2005 Armadillo

Дверные ручки серии Art Deco Exotic
Инструкции по установке и эксплуатации

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверные ручки Armadillo предназначены для установки на межкомнатные двери 38-60 мм толщиной. Подходят для замков и защёлок с углом поворота квадрата от 0° до 55 градусов (см. рис.1).

Ручки изготовлены из цинкового сплава (ZAMAK). Загрязнения и пыль требуется удалить мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Запрещается использовать моющие средства на основе растворителей, а также не используйте абразивные и спиртосодержащие вещества для удаления грязи.

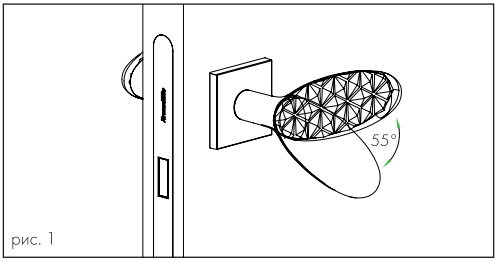


рис. 1

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу механизма ручки в течение 5 лет со дня продажи. В случае выявления неисправностей, в пределах гарантийного срока, изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

Важно: гарантийные обязательства производителя распространяются на механизмы ручки и обеспечивают безотказность их работы в течение всего гарантийного срока. При этом производитель не отвечает за повреждение поверхности ручки при механическом (абразивном, ударном) и химическом (протирка с использованием кислотных или щелочных растворов в составе моющего средства) воздействии и несоблюдении правил эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ручка правая — 1 шт.
2. Ручка левая — 1 шт.
3. Основание правое — 1 шт.
4. Основание левое — 1 шт.
5. Квадрат 8×105 — 1 шт.
6. Втулка М4 — 2 шт.
7. Винт М4×40 — 2 шт.
8. Саморез 2,9×13 — 6 шт.
9. Винт стопорный М6 — 4 шт.
10. Рычажок с резьбой — 1 шт.
11. Ключ шестигранный S3 — 1 шт.

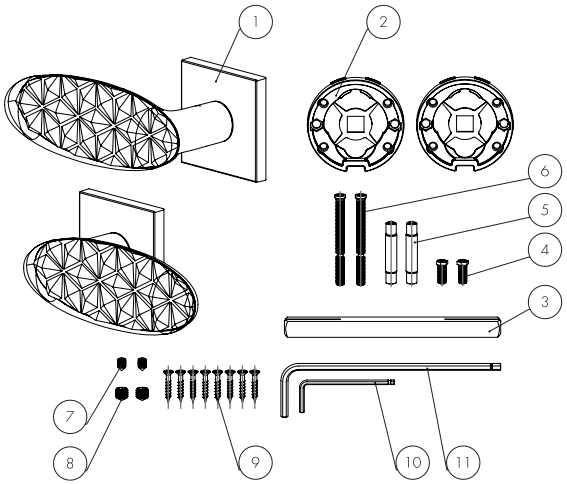


рис. 2

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вставить квадрат ③ в соответствующее отверстие замка или защёлки, затем с одним из оснований ② скрутить винты ④ со втулками ⑤, как показано на рис. 3.

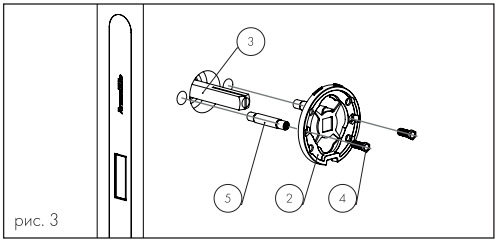


рис. 3

2. Установить основания ② на квадрат ③ и зафиксировать их при помощи скручивания винтов ⑥ со втулками ⑤ и саморезов, как показано на рис. 4.

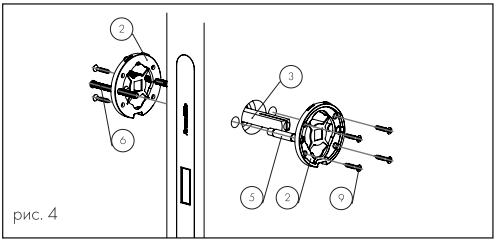


рис. 4

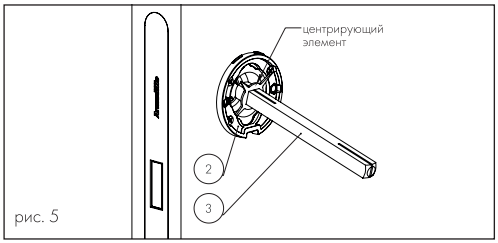


рис. 5

3. При помощи квадрата ③ выломать центрирующие элементы у оснований ② (рис. 5)

4. Установить квадрат ⑤ обратно в отверстие таким образом, чтобы он выступал на равные расстояния относительно дверного полотна (рис 6а), и выточка на квадрате должна быть направлена вниз (рис. 6б).

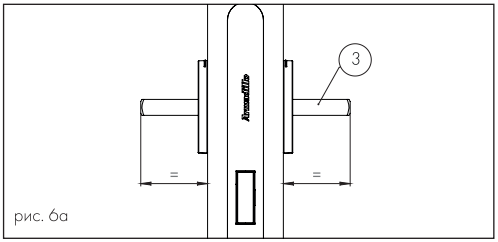


рис. 6а

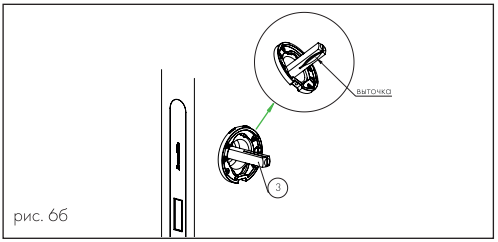


рис. 6б

5. Установить ручки ① на основания ②.

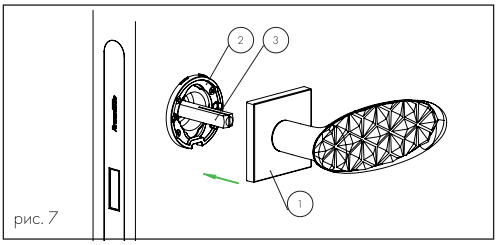


рис. 7

6. Винтами зафиксировать ручки на основаниях ② и винтами на квадрате ③. Винты должны быть вкручены в центр прорези квадрата ③ для обеспечения надёжной фиксации.

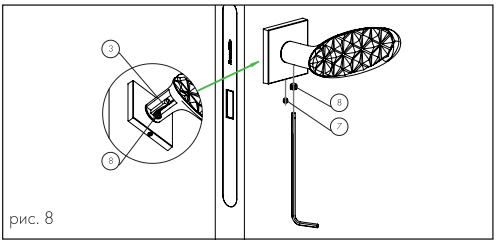


рис. 8