since 2005 Armadillo

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

Инструкции по установке и эксплуатации

Благодарим Вас за выбор ручек Armadillo.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверные ручки Armadillo Urban предназначены для установки на межкомнатные двери 32-62 мм толщиной. Подходят для замков и защёлок с углом поворота квадрата от 0 до 55 градусов* (см. рис. 1). При установке ручки Armadillo Urban без замка или защёлки необходимо установить дополнительный шпиндель (см. рис. 2). При этом исключается возможность поворота ручки. В комплект поставки ручки Armadillo Urban шпиндель не входит.

Ручки изготовлены из цинкового сплава (ZAMAK). Загрязнения и пыль удаляйте мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Пожалуйста, не используйте растворители, абразивные и спиртосодержащие вещества для удаления грязи.

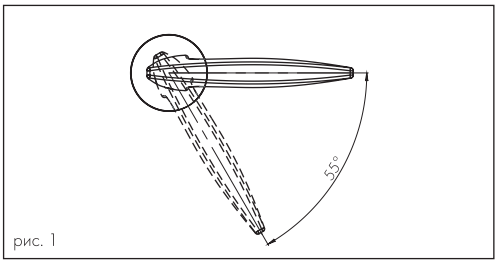


рис. 1

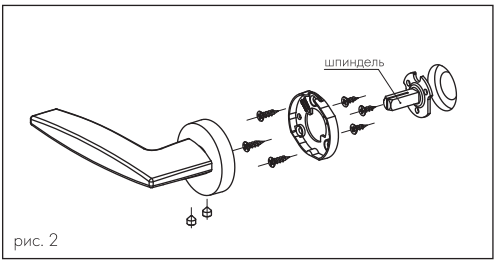


рис. 2

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу механизма ручки в течение 5 лет со дня продажи. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

Важно: гарантийные обязательства производителя распространяются на механизмы ручки и обеспечивают безотказность их работы в течение всего гарантийного срока. При этом производитель не отвечает за повреждение поверхности ручки при механическом (абразивном, ударном) и химическом (протирка с использованием кислотных или щелочных растворов в составе моющего средства) воздействии и несоблюдении правил эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ручки – 1 пара
2. Основание ручки — 2 шт.
3. Стопорный винт (M6) — 4 шт.
4. Квадрат (8x105 мм) — 1 шт.
5. Резьбовая втулка (M4) — 2 шт.
6. Винт (M4x40) – 2 шт.
7. Пружинная шайба (Ø 4 мм) — 2 шт.
8. Саморезы (3,5x16 мм) — 6 шт.
9. Рычажок с резьбой (M6) — 1 шт.
10. Шестигранный ключ (S=3 мм) — 1 шт.

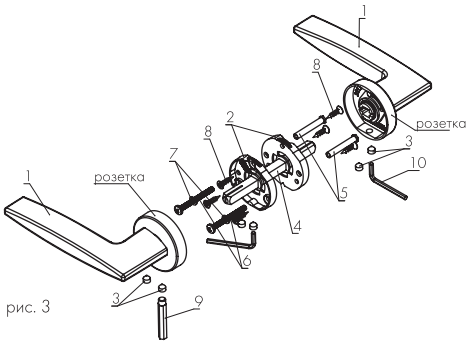


рис. 3

*Производитель Armadillo не несёт ответственности в случае:
- установки ручки на замок или защёлку с углом поворота квадрата от 55 градусов из-за возможного повреждения поворотного механизма. Значение угла поворота квадрата замка или защёлки уточняйте у производителя;
- установки ручки на двери с отсутствием замка или защёлки без шпинделя из-за возможного повреждения поворотного механизма.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вставьте квадрат в соответствующее отверстие замка или защёлки (рис. 4). Установите основания ручки на квадрат по обе стороны двери в зависимости от типа ручки (правая или левая — рис. 4). Закрепите основания на двери при помощи стяжек (рис. 4а) или саморезов (рис. 4б).

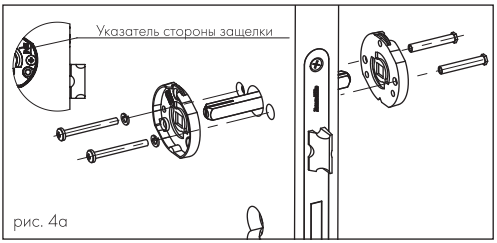


рис. 4а

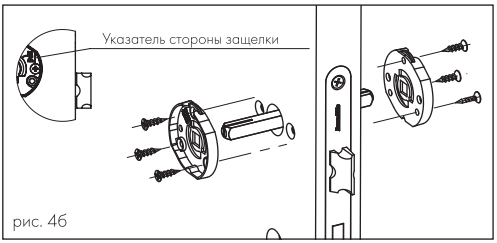
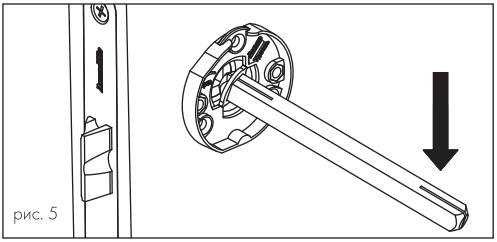


рис. 4б


рис. 5

2. Извлеките квадрат из отверстия и с его помощью выломайте ориентирующие элементы из центров оснований (рис. 5). Затем установите квадрат обратно в отверстие.

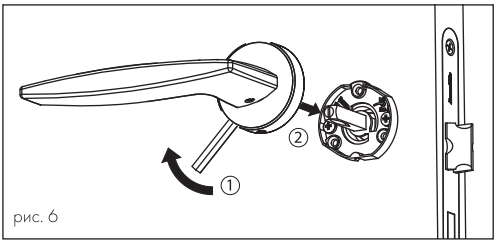
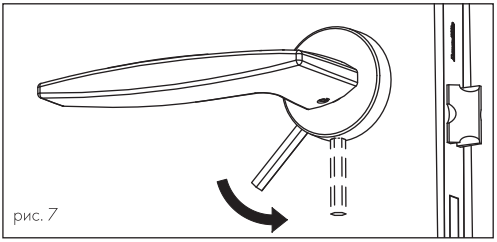
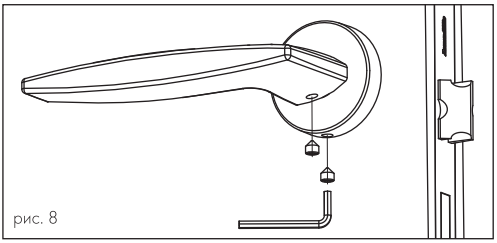


рис. 6

3. Вкрутите в розетку ручки шестигранный рычажок и с его помощью поверните розетку относительно ручки до упора (рис. 6, ①). Удерживая розетку в таком положении, наденьте ручку на основание (рис. 6, ②).


рис. 7

4. Отпустите розетку. Под действием пружины она примет исходное положение — и ручка зафиксируется на основании. При необходимости дотяните розетку до упора с помощью рычажка (рис. 7). В результате рычажок должен быть ориентирован строго перпендикулярно полу. Выкрутите рычажок из розетки. Повторите операции 3-4 для ручки с другой стороны двери.


рис. 8

5. Зафиксируйте розетки на основаниях, а квадрат — в ручках при помощи стопорных винтов и шестигранника (рис. 8).