
ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

Инструкции по установке и эксплуатации

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверные ручки Armadillo Yummy предназначены для установки на межкомнатные двери 38-60 мм толщиной. Подходят для замков и защёлок с углом поворота квадрата от 0 до 55 градусов.

Ручки изготовлены из цинкового сплава (ZAMAK). Загрязнения и пыль удаляйте мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Запрещается использовать моющие средства на основе растворителей, а также не используйте абразивные и спиртосодержащие вещества для удаления грязи.

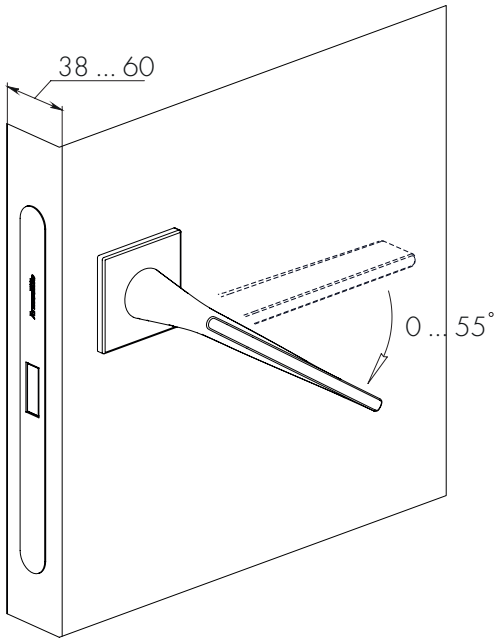

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу механизма ручки в течение 5 лет со дня продажи. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

ВАЖНО: количество съёмов ручки уменьшает плотность посадки ручки на основании, поэтому не рекомендуется производить съём ручки более 3-х раз!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ручка — 1 пара.
2. Основание — 2 шт.
3. Квадрат 8×105 — 1 шт.
4. Винт M6×5 — 2 шт.
5. Втулка M4 — 2 шт.
6. Винт M4×10 — 2 шт.
7. Винт M4×32 — 2 шт.
8. Саморез 2,9×13 — 4 шт.
9. Ключ шестигранный S3 — 1 шт.

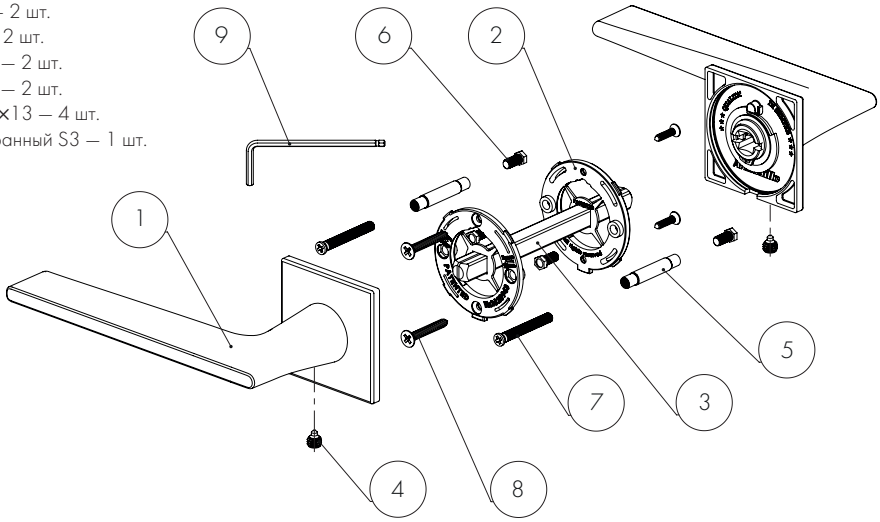


рис. 1

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Для установки ручки необходимо подготовить отверстие >28 мм под квадрат, как показано на рис. 2, затем установить и закрепить защёлку или корпус замка.

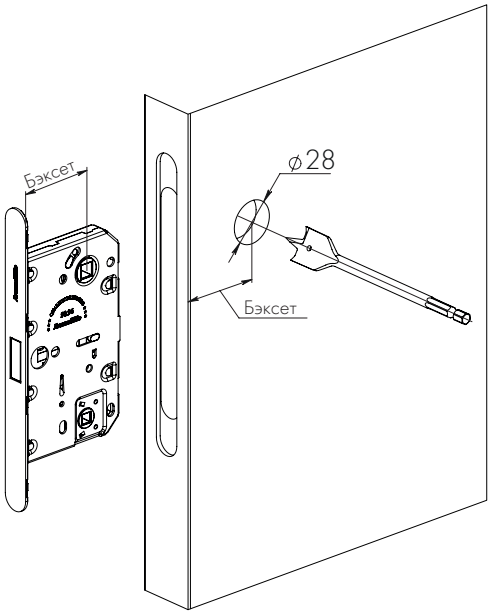


рис. 2

2. Установить квадрат ③ в защёлку и на него надеть основание ②. Выровнять основание ② относительно горизонта и центра квадрата, затем нанести разметку под стяжные винты, как показано на рис. 3.

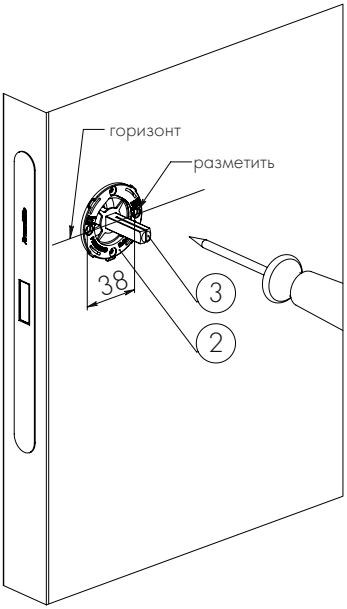


рис. 3

3. Проверить расположение разметки, отверстия должны быть строго на горизонтальной линии, затем просверлить два отверстия ∅ 7 мм под стяжные винты.

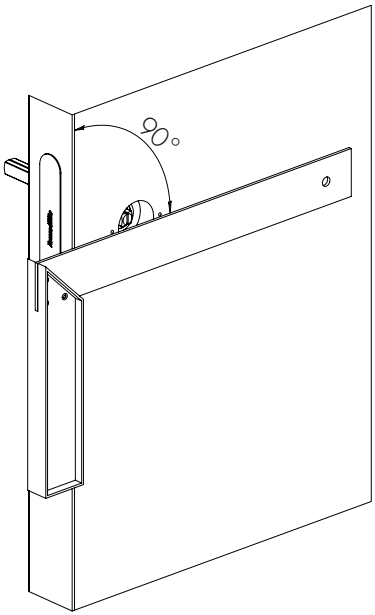


рис. 4

4. Перед установкой на одно из оснований ② требуется закрутить винты ⑥ со втулками ⑤, как показано на рисунке 5а. Вставить квадрат ③ в соответствующее отверстие замка или защёлки, как показано на рис. 5б. Установить основания ② на квадрат по обе стороны дверного полотна. Закрепить основания, скрутив винты ⑦ со втулками ⑤.

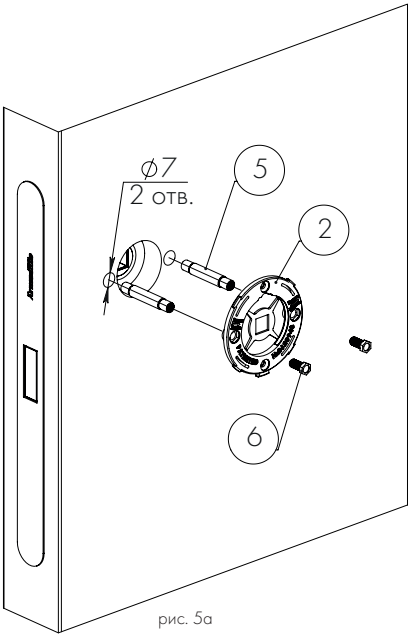


рис. 5а

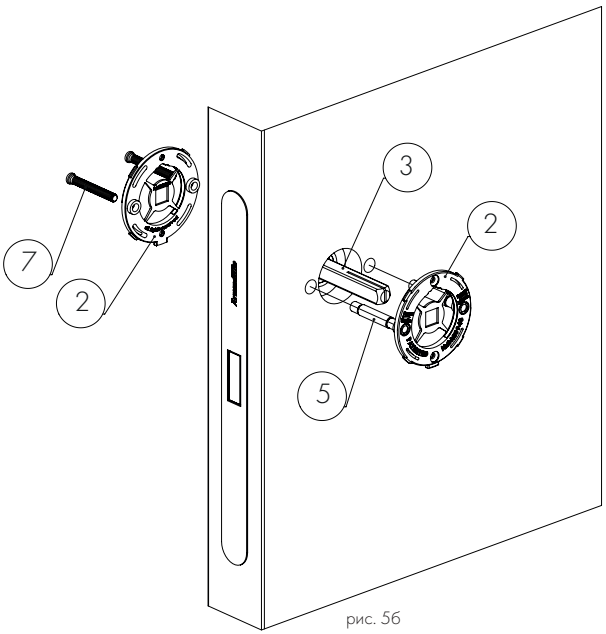


рис. 5б

5. Проверить ориентацию зафиксированных оснований ② с каждой стороны дверного полотна: стяжные винты должны быть строго на горизонтальной линии. При не верном расположении оснований ②, необходимо их переустановить, для достижения требуемого результата. Затем разметить и просверлить по два отверстия >2 мм под саморезы с каждой стороны дверного полотна.

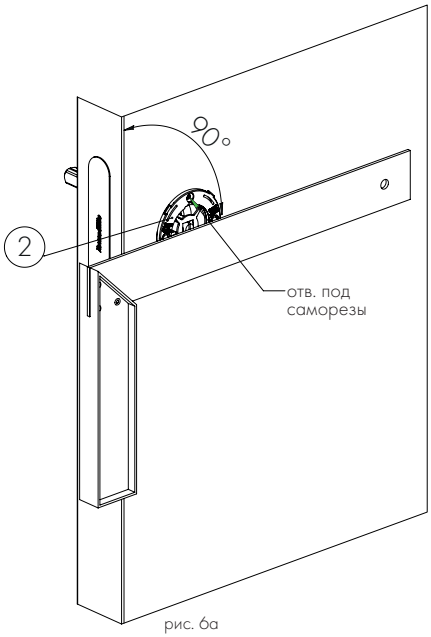


рис. 6а

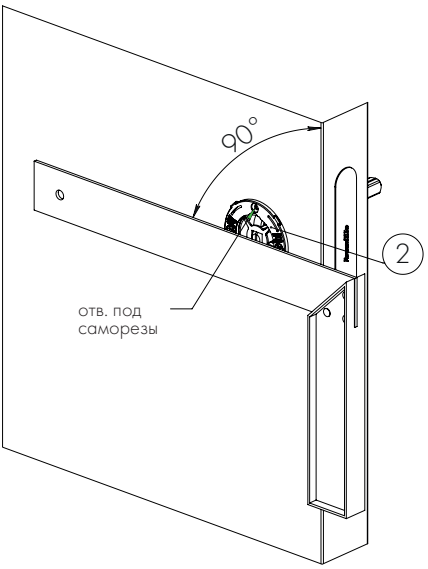


рис. 6б

6. Закрутить саморезы ⑧ с каждой стороны дверного полотна для дополнительной фиксации оснований ②.

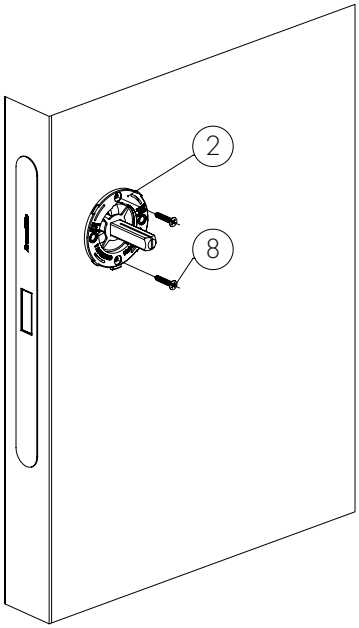


рис. 7

ВАЖНО: все крепёжные винты и саморезы должны быть надёжно зафиксированы. Не допускается фиксация оснований только на саморезах1

7. После закрепления оснований извлечь квадрат ③ из отверстия и с его помощью выломать ориентирующие элементы из центров оснований (рис. 8а). Затем установить квадрат обратно в отверстие таким образом, чтобы он выступал на равные расстояния относительно дверного полотна (рис 8б), и выточка на квадрате должна быть направлена вниз (рис. 8в).

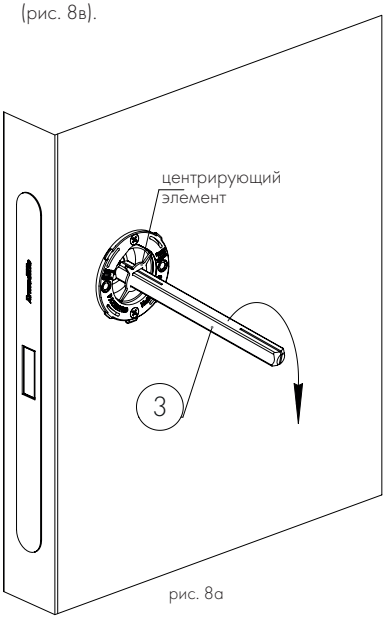


рис. 8а

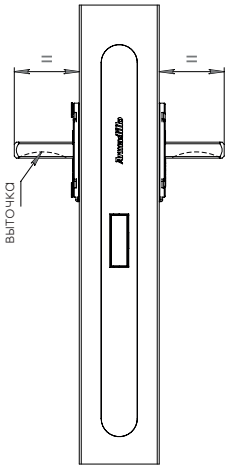


рис. 8б

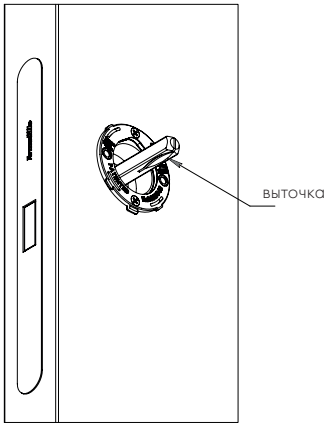


рис. 8в

ВАЖНО: Съём ручки при эксплуатации, из-за неправильно сориентированного квадрата, является не гарантийным случаем.

8. Установить ручки ① на основания ② с двух сторон полотна и защёлкнуть (рис. 9а).
При помощи струбцины стянуть ручки перед фиксацией на квадрате, как показано на рис. 9б.

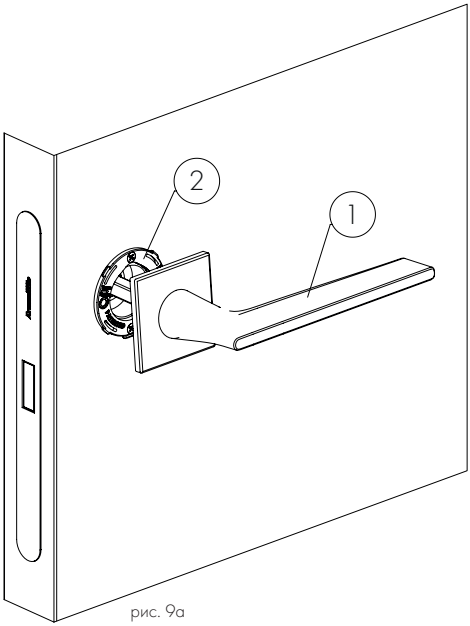
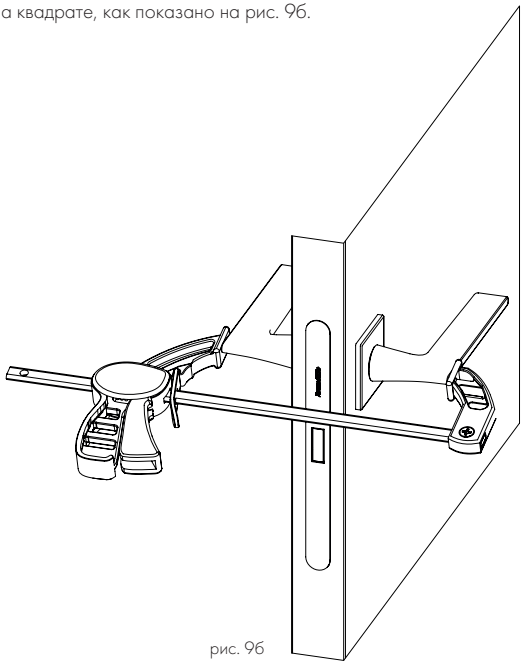


рис. 9а


рис. 9б

ВАЖНО: не перетягивать ручки, во избежание заклинивания механизма!

9. Для съема* установленной ручки из основания требуется резким движением дернуть ручку, усилие прикладывается до 30 кг-сила (кгс). При этом винт ④ (Винт М6×5) должен быть откручен. Запрещается использовать отвёртки или другие острые инструменты во избежание повреждения основания.

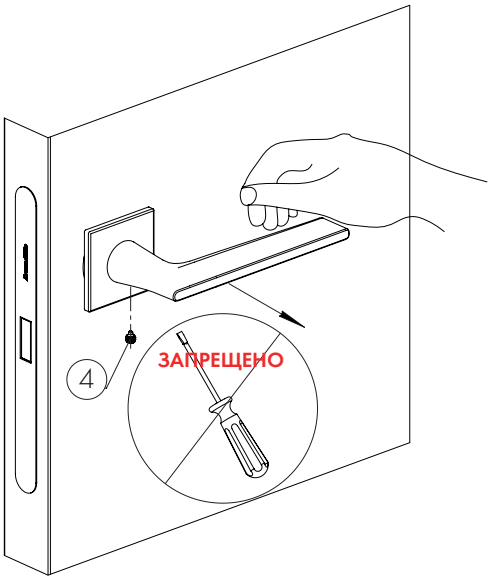


рис. 10

* количество съёмов ручки уменьшает плотность посадки ручки на основании, поэтому не рекомендуется производить съём ручки более 3-х раз!

10. Зафиксировать ручку на квадрате при помощи винта ④ (рис. 11). Винт должен быть вкручен в центр прорези квадрата ③ для обеспечения надёжной фиксации.

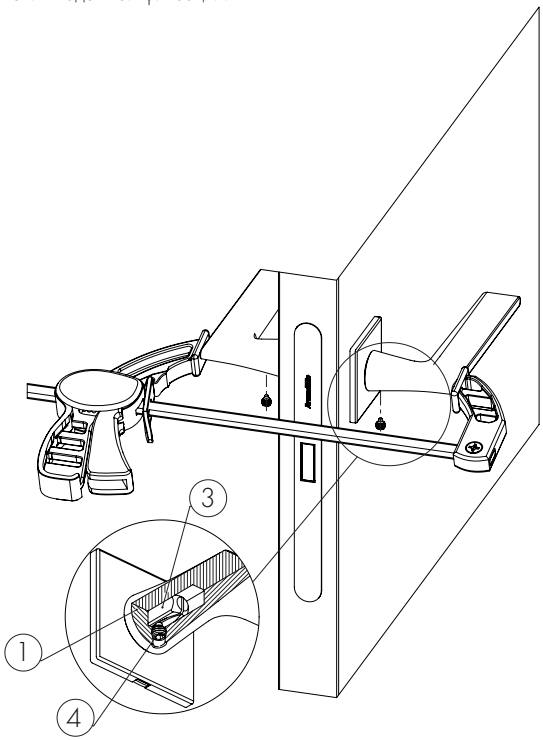


рис. 11

11. Общий вид

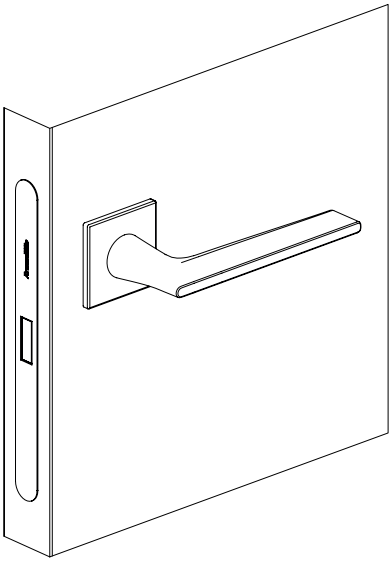


рис. 12

ВАЖНО: гарантийные обязательства производителя распространяются на механизмы ручки и обеспечивают безотказность их работы в течение всего гарантийного срока. При этом производитель не отвечает за повреждение поверхности ручки при механическом (абразивном, ударном) и химическом (протирка с использованием кислотных или щелочных растворов в составе моющего средства) воздействии и несоблюдении правил эксплуатации.